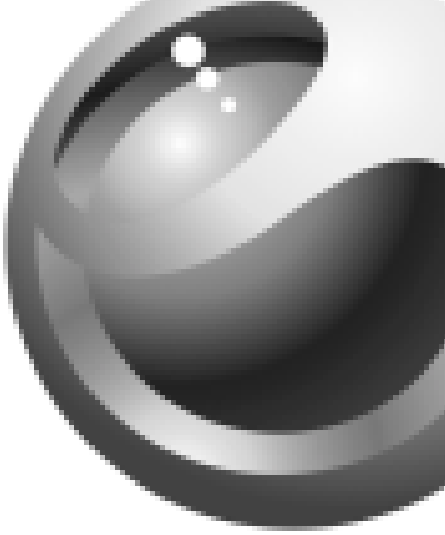

J300i

Sony Ericsson

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Table des matières

Présentation de votre téléphone 5
Symboles du guide de l'utilisateur 6
Appel 21
Messagerie 43
Imagerie 53
Loisirs 56
Connectivité 63
Fonctions supplémentaires 69
Dépannage 81
Informations complémentaires 86
Index 98

Pour obtenir de l’aide, des informations, du contenu à télécharger et une table des icônes, visitez le site www.SonyEricsson.com/support.

This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use.

Sony Ericsson

GSM 900/1800

Première édition (mars 2005)

Ce guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Numéro de publication : FR/LZT 108 7618 R1A

Remarque : Certains services présentés dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge par tous les réseaux. *Cela s'applique aussi au numéro d'urgence international 112*.

Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services si vous n'êtes pas certain de la disponibilité d'un service donné.

Il est conseillé de lire attentivement les chapitres *Instructions pour une utilisation efficace et sans danger* et *Garantie limitée* avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Votre téléphone mobile permet de télécharger, stocker et de transférer d'autres éléments tels que des sonneries. L'utilisation d'un tel contenu peut être limité ou interdit par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable du contenu supplémentaire que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lequel la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque élément du contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ou la qualité d'un contenu supplémentaire ou d'un contenu tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

d’une utilisation inadéquate d’un contenu supplémentaire ou d’un contenu tiers.

QuickShare™, PlayNow™ et MusicDJ™ sont des marques ou des marques déposées de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

L'entrée de texte T9™ est une marque ou une marque déposée de Tegic Communications. L'entrée de texte T9™ est utilisée sous licence sous un ou plusieurs des brevets suivants : brevets aux E.-U. n°5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 et 6 011 554 ; brevet au Canada n°1,331,057 ; brevet au Royaume-Uni n°2238414B ; brevet standard à Hong Kong n°HK0940329 ; brevet de République de Singapour n°51383 ; brevets européens n°0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB et autres brevets en instance dans le monde.

Java et l'ensemble des logos et marques Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Contrat de licence utilisateur final pour Sun™ Java™ J2ME™.

1 Limitations : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel, ni le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.

2 Contrôle des exportations : Le logiciel, y compris les données techniques, est soumis aux lois américaines de contrôle des exportations, notamment l'U.S. Export Administration Act et la législation connexe, et peut être soumis aux règles d'importation et d'exportation d'autres pays. Le client s'engage à se conformer de manière stricte à toutes les réglementations et reconnaît qu'il est de son devoir d'obtenir les licences adéquates pour exporter, réexporter ou importer le logiciel. Le logiciel ne peut être téléchargé, exporté ou réexporté (i) ni vers un ressortissant ou un habitant de Cuba, de l'Irak, de l'Iran, de la Corée du Nord, de la Libye, du Soudan, de la Syrie (cette liste pouvant être revue ultérieurement) ou vers un pays soumis à l'embargo par les États-Unis ; ni (ii) vers quiconque figurant sur la liste Specially Designated Nations du Département du Trésor

This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use.

américain ou sur la liste Table of Denial Orders du Département du commerce américain.

3 Droits limités : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des Etats-Unis est soumis aux limitations énoncées dans les Rights in Technical Data and Computer Software Clauses des documents DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) et FAR 52.227-19(c) (2), si applicables.

Une partie du logiciel de ce produit est protégée par copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Tous droits réservés.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Présentation de votre téléphone

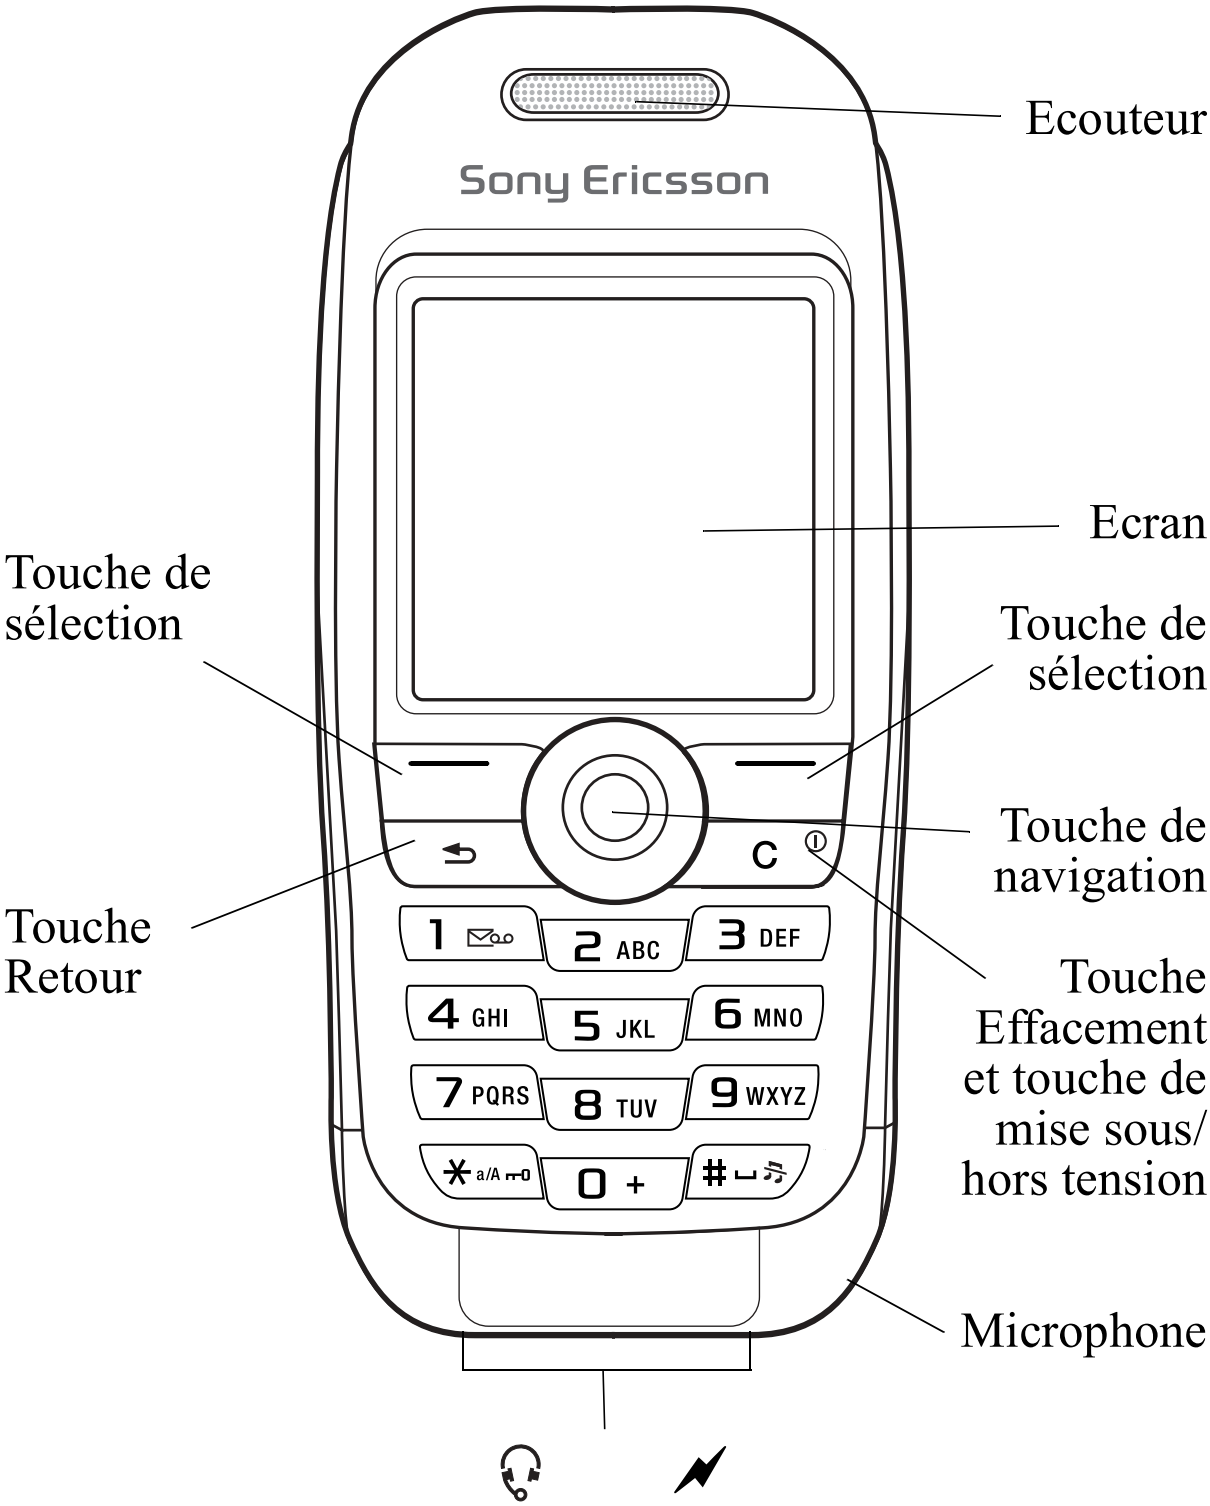

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Symboles du guide de l'utilisateur

Les symboles d'instructions suivants apparaissent dans ce guide de l'utilisateur.

➡ Voir aussi page...

► Utilisez la touche de navigation pour faire défiler et sélectionner ➡ *15 Navigation dans les menus*.

Remarque.

Ce symbole indique qu'un service ou une fonction est tributaire d'un réseau ou d'un abonnement. Il se peut donc que tous les menus ne soient pas disponibles sur votre téléphone. Pour plus d'informations, consultez votre opérateur réseau.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Assemblage du téléphone

Avant d'utiliser le téléphone, insérez la carte SIM, puis fixez et chargez la batterie.

carte SIM

Lorsque vous vous abonnez auprès d'un opérateur réseau, vous recevez une carte SIM (module d'identification de l'abonné). Cette carte contient notamment une puce qui assure le suivi de votre numéro de téléphone, des services compris dans votre abonnement ainsi que des informations relatives à votre répertoire téléphonique.

Enregistrez les contacts sur votre carte SIM avant de la retirer d'un autre téléphone SIM. Les contacts peuvent avoir été enregistrés dans la mémoire du téléphone

➡ *23 Répertoire.*

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour retirer le couvercle et insérer la carte SIM

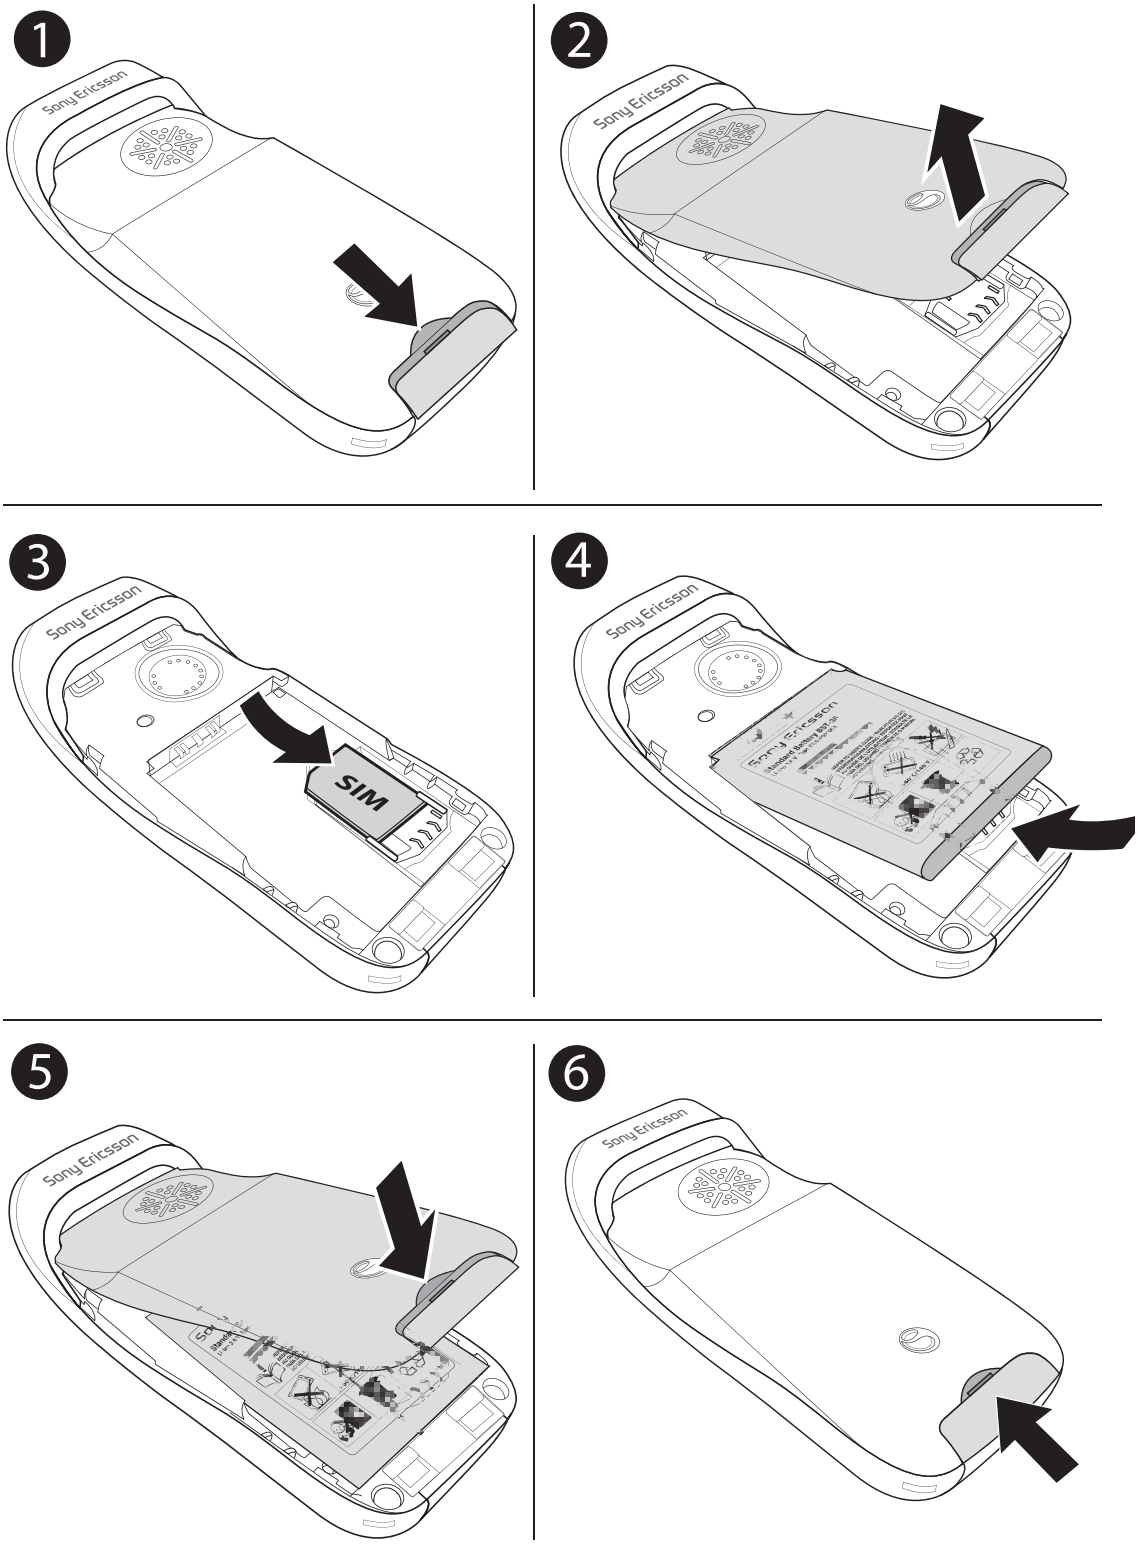

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

1 Exercez une pression pour libérer le couvercle.
2 Soulevez le couvercle.
3 Insérez la carte SIM. Assurez-vous qu'elle est placée sous les guides argentés.
4 Insérez la batterie dans le téléphone, étiquette vers le haut, de telle sorte que les connecteurs se trouvent en face l'un de l'autre.
5 Placez le couvercle sur le téléphone.
6 Exercez une pression sur le couvercle pour le maintenir en place.

Numéro d'identification personnel (PIN)

Il se peut que vous deviez introduire un numéro d'identification personnel (PIN) fourni par votre opérateur réseau pour activer les services de votre téléphone. Chaque chiffre de votre code PIN est masqué par un astérisque *, à moins que ce code ne débute par les mêmes chiffres qu'un numéro d'urgence, par exemple le 112. De cette manière, vous pouvez voir et appeler un numéro d'urgence sans avoir à introduire de code PIN ➡ *22 Appels d'urgence*. Appuyez sur C pour corriger les erreurs.

Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque et le message code PIN bloqué s'affiche. Vous pouvez la débloquer en entrant votre clé personnelle de déblocage (PUK) ➡ *76 Verrou de la carte SIM.*

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour charger la batterie

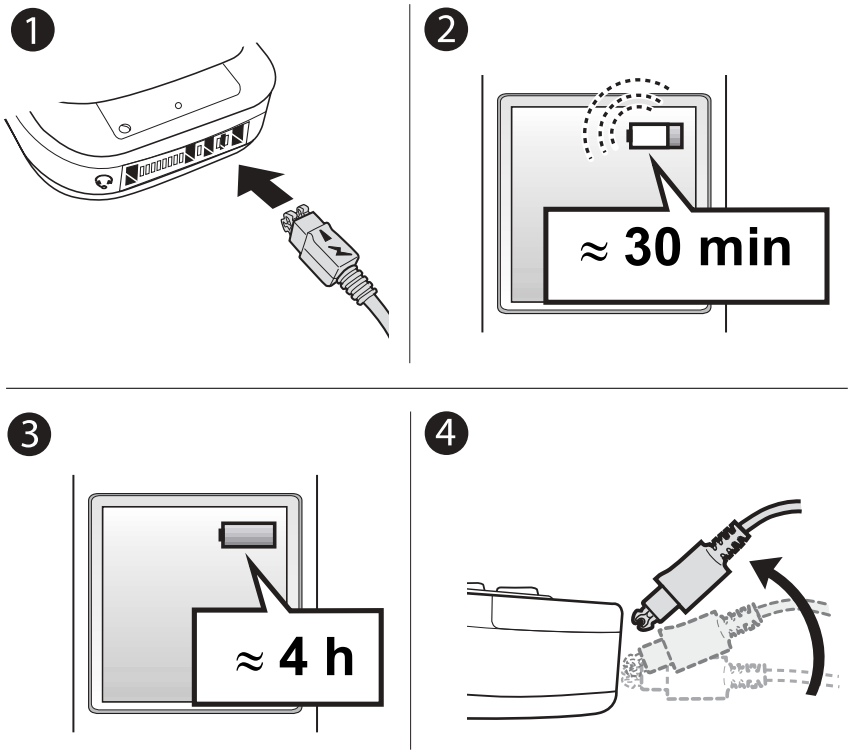

1 Connectez le chargeur au téléphone au niveau de l'icône d'éclair. L'icône d'éclair du chargeur doit être orientée vers le haut.

2 Il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant l'affichage de l'icône de la batterie.

3 Attendez environ 4 heures ou jusqu'à ce que l'icône indique que la batterie est complètement chargée. Pour afficher une indication de charge, appuyez sur (—) pour activer l'écran.

4 Retirez le chargeur en inclinant la fiche vers le haut.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Certaines fonctions sollicitent davantage la batterie, ce qui vous oblige à la recharger plus souvent. Toutefois, le temps de conversation ou de veille peut devenir nettement plus court en raison d'une utilisation normale de l'appareil et il se peut que vous deviez remplacer la batterie. Utilisez exclusivement des batteries agréées par Sony Ericsson
➡ *90 Utilisation et entretien des batteries.*

Pour mettre le téléphone sous et hors tension

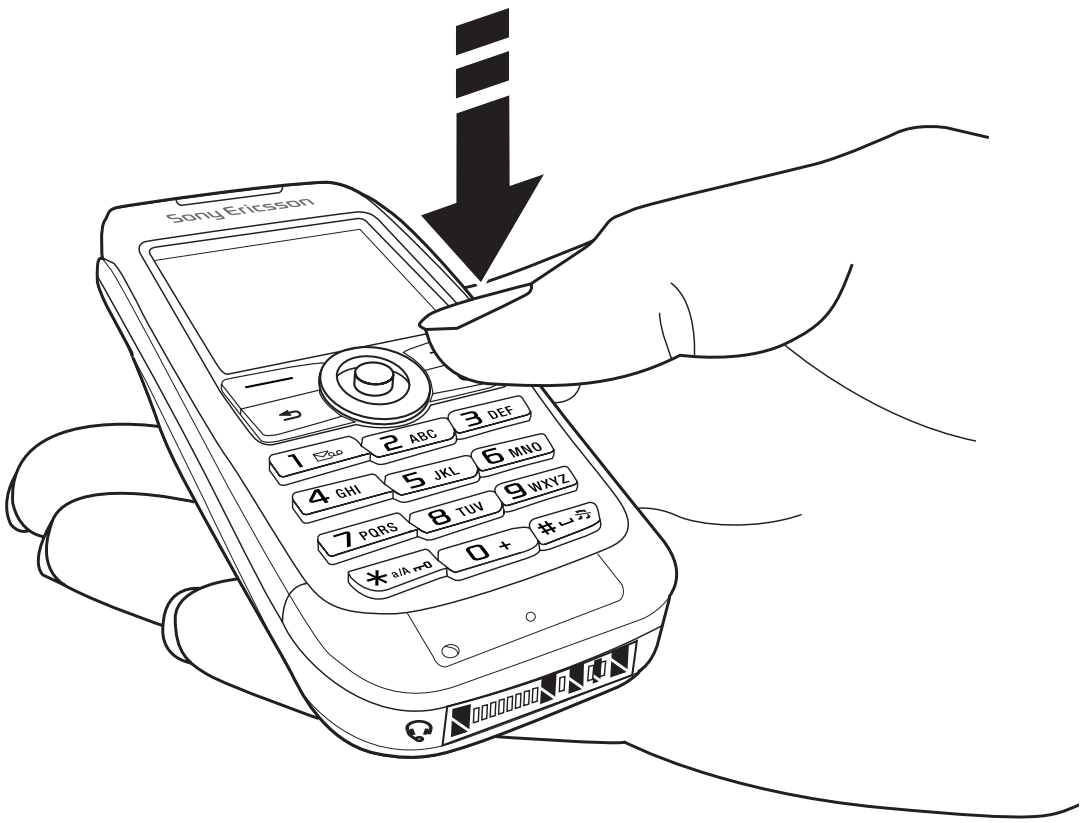

1 Maintenez enfoncée la touche C pour mettre le téléphone sous/hors tension.
2 Entrez le code PIN de votre carte SIM si vous en possédez un.
3 Au premier démarrage, sélectionnez la langue à utiliser pour les menus de votre téléphone.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

4 ► **Oui** si vous voulez que l'Assistant de configuration vous aide en fournissant des instructions et des conseils ou ► **Non**.
L'Assistant de configuration est également disponible dans le système de menus, ► **Réglages** ► onglet **Général** ► **Assistant Config.**

Pour émettre et recevoir des appels

Entrez l'indicatif régional et le numéro de téléphone ► **Appeler** pour composer le numéro. ► **Fin appel** pour mettre fin à l'appel. Lorsque le téléphone sonne ► **Oui** pour répondre à l'appel.

Icônes

Sélection d'icônes qui apparaissent en mode veille et sur le bureau.

Icône	Description
	Indique l'intensité du signal du réseau GSM.
	Indique l'état de la batterie.
	Appuyez sur ◉ pour accéder au bureau en mode veille ➡ *15 Navigation dans les menus*.
	PlayNow™ – permet de télécharger et de lire de la musique.
	Services Internet – cliquez sur cette icône pour accéder aux services Internet.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Icône	Description
	Loisirs – jeux, MusicDJ™, mémo vocal.
	Gestion. de fichiers – traitement des images, des sons, des vidéos, des thèmes, des jeux, des applications et d'autres fichiers.
	Messages – traitement des messages texte, image, e-mail et vocaux.
	Organiseur – calendrier, réveil et autres suppléments.
	Lecteur Media – permet de lire de la musique, de regarder des clips vidéo diffusés ou téléchargés.
	Répertoire – votre répertoire personnel.
	Réglages – connectivité, paramètres personnels, dont l'affichage, la date et l'heure, la langue, les sons, les alertes et les appels.

Pour plus d'informations, consultez le site *www.SonyEricsson.com/support*.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Aperçu des menus

PlayNow™

Services Internet*

Loisirs
- Jeux
- MusicDJ™
- Mémo vocal

Gestion. de fichiers
- Images
- Sons
- Vidéos
- Thèmes
- Jeux
- Applications
- Autre

Messages
- Ecrire nouveau
- Boîte réception
- Mes amis*
- Appel messagerie
- E-mail
- Brouillons
- Modèles
- Boîte d'envoi
- Elémts envoyés
- Eléments enreg.
- Réglages

Organiseur
- Agenda
- Tâches
- Remarques
- Applications
- Alarmes
- Compteur
- Chronomètre
- Calculatrice
- Aide-mémoire

Lecteur Media

Répertoire**

Contacts**
- Options
- Ut. comp. abrégée
- Ma carte de visite
- Groupes
- Numéros SIM
- Numéros spéciaux
- Avancées
- Nouveau contact

Numéros SIM**
- Options
- Ut. comp. abrégée
- Ma carte de visite
- Contacts
- Numéros spéciaux
- Avancées
- Nouveau numéro

Réglages
- Onglet **Général**
- Profils...
- **Sons et alertes** onglet
- Vol. sonnerie...
- Onglet **Affichage**
- Fond d'écran...
- Onglet **Appels**
- Renvoyer...
- **Connexions** onglet
- Synchronisation...

**Certains menus sont tributaires de votre opérateur, du réseau et de votre abonnement.*
***Le menu dépend du répertoire sélectionné par défaut.*
...D'autres paramètres s'affichent.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Navigation dans les menus

Les menus principaux s'affichent sous la forme d'icônes sur le bureau. Certains sous-menus comprennent des onglets qui apparaissent à l'écran.

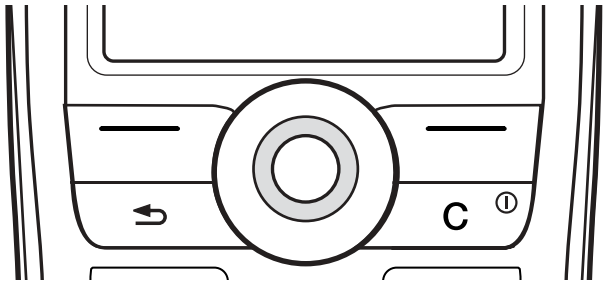

- Appuyez sur la touche de navigation au centre ou dans la direction souhaitée :
  Appuyez sur ◉ pour accéder au bureau ou sélectionner des éléments.
  Appuyez sur ◉, ◉, ◉ ou ◉ pour accéder aux menus et aux onglets.
- Appuyez sur ⮌ pour revenir au niveau de menu précédent ou terminer l'exécution d'une fonction ou d'une application.
  Maintenez enfoncée la touche ⮌ pour revenir en mode veille.
- Appuyez sur — pour sélectionner les options qui apparaissent à l'écran, juste au-dessus des touches.
- Appuyez sur C pour supprimer des éléments.

Raccourcis

En mode veille, vous pouvez utiliser ◉, ◉, ◉, ◉ pour accéder directement à une fonction.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour créer un raccourci en mode veille

1 Si, par exemple, aucun raccourci n'est prédéfini pour ◎. ► **Oui**.
2 Faites défiler jusqu'à la fonction pour laquelle vous voulez créer un raccourci ► **Raccourci**.

Pour modifier un raccourci en mode veille

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Raccourcis** et sélectionnez un raccourci existant à modifier ► **Modifier**.
2 Faites défiler jusqu'à une fonction et sélectionnez-la ► **Raccourci**.

Textes d'aide

Votre téléphone est fourni avec des textes d'aide. Pour accéder aux textes d'aide ► **Infos**.

Autres options

► **Autres** pour accéder à une liste d'options.

Gestionnaire de fichiers

Des fichiers sont enregistrés dans les dossiers. Créez des sous-dossiers pour y placer les fichiers. Les fichiers non reconnus sont enregistrés dans le dossier **Autre**.

Pour gérer les fichiers et les dossiers

1 ► **Gestion. de fichiers** et sélectionnez un dossier.
2 Faites défiler jusqu'à un dossier ► **Autres** ► **Gérer les fichiers** ► **Placer ds dossier**.
3 Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez déplacer le fichier, ou sélectionnez **Nouveau dossier** et nommez le dossier ► **OK**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour sélectionner plusieurs fichiers

1 ► **Gestion. de fichiers** et sélectionnez un fichier ► **Autres** ► **Marquer plusieurs**.

2 Faites défiler et sélectionnez d'autres fichiers en appuyant sur **Marquer** ou **Décocher**.

Pour contrôler l'état de la mémoire

► **Gestion. de fichiers** ► **Autres** ► **Etat de la mémoire**.

Informations des fichiers

Affichez les informations des fichiers. Les fichiers protégés par copyright ne peuvent pas être copiés ou envoyés.

Synchronisation des fichiers

Pour plus d'informations, consultez la rubrique
➡ *67 Synchronisation*.

Langues

Sélectionnez la langue à utiliser pour les menus de votre téléphones ou les langues de saisie.

Pour changer la langue du téléphone

- ► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Langue** ► **Langue du téléph.**, sélectionnez une langue.
- En mode veille, appuyez sur :
  ◎ 0000 ◎ pour choisir l'anglais ou
  ◎ 8888 ◎ pour choisir Langue automatique
  (qui dépend de la carte SIM).

Pour sélectionner les langues de saisie

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Langue** ► **Langue d'écriture**.

2 Choisissez une langue ► **Enreg.** pour quitter le menu.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour passer d'une langue de saisie à l'autre

Maintenez enfoncée la touche #⌴ pendant la rédaction.

Saisie de lettres

Vous avez le choix entre deux modes de saisie des lettres :

- Saisie de texte multitape.
- Saisie de texte T9™.

Pour entrer des lettres à l'aide de la saisie de texte multitape

- Appuyez sur 2 – 9 jusqu'à ce que le caractère voulu s'affiche.
- Appuyez sur *a/A pour passer des majuscules aux minuscules.
- Maintenez enfoncée la touche 0+ – 9 pour entrer des nombres.
- Appuyez sur #⌴ pour ajouter un espace.
- Appuyez sur 1 pour afficher les signes de ponctuation les plus courants.
- Appuyez sur 0+ pour entrer le signe +.
- Maintenez enfoncée la touche *a/A pour changer de méthode de saisie.

Saisie de texte T9™

Cette méthode utilise un dictionnaire intégré qui reconnaît la plupart des mots courants pour chaque combinaison de lettres entrées. Il vous suffit donc d'appuyer une seule fois sur chaque touche, même si la lettre souhaitée n'est pas la première sur la touche.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour entrer des lettres à l'aide de la saisie de texte T9

1 ► **Messages** ► **Ecrire nouveau** ► **SMS**.

2 Par exemple, si vous voulez écrire le mot « Jane », appuyez sur 5, 2, 6, 3.

3 Si le mot affiché est celui que vous souhaitez, appuyez sur #⌴ pour accepter et ajouter un espace. Pour accepter un mot sans ajouter d'espace, appuyez sur ◎►. Si ce mot ne correspond pas à celui souhaité, appuyez à plusieurs reprises sur ◎▲ ou ◎▼ pour afficher les autres mots suggérés. Vous pouvez accepter un mot suggéré et ajouter un espace en appuyant sur #⌴.

4 Continuez la rédaction de votre message. Pour entrer un point final ou d'autres signes de ponctuation, appuyez sur 1, puis à plusieurs reprises sur ◎▲ ou sur ◎▼. Acceptez le signe affiché en appuyant sur #⌴.

Pour ajouter des mots au dictionnaire de saisie de texte T9

1 Lors de la saisie de lettres ► **Autres** ► **Epeler le mot**.

2 Modifiez le mot en utilisant la saisie multitape. Naviguez d'une lettre à l'autre en utilisant les touches ◎◄ et ◎►. Pour supprimer un caractère, appuyez sur C. Pour supprimer le mot entier, maintenez enfoncée la touche C.

3 Une fois le mot modifié ► **Insérer**. Le mot s'ajoute au dictionnaire de saisie de texte T9. La prochaine fois que vous saisirez le mot en utilisant la saisie de texte T9, il fera partie des mots suggérés.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour sélectionner une autre méthode de saisie

Avant ou pendant que vous entrez des lettres, maintenez enfoncée la touche ✳a/A pour sélectionner une autre méthode de saisie.

Options offertes durant la saisie de lettres

► **Autres** pour afficher les options durant la saisie de lettres.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Appel

Emission et réception des appels

Mettez le téléphone sous tension et assurez-vous que vous êtes à portée d'un réseau pour émettre et recevoir des appels ➡ *11 Pour mettre le téléphone sous et hors tension*. Si votre abonnement comprend le service d'identification de l'appelant et si le numéro est identifié, il apparaît à l'écran. Si le numéro figure dans le répertoire, le nom, le numéro et l'image apparaissent à l'écran. S'il s'agit d'un numéro restreint, le message **Privé** s'affiche.

Pour émettre un appel

1 Entrez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
2 ► **Appeler** pour composer le numéro.
3 ► **Fin appel** pour mettre fin à l'appel.

Pour émettre un appel international

1 Maintenez enfoncée la touche 0+ jusqu'à ce que le signe + apparaisse à l'écran.
2 Entrez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone ► **Appeler**.

Pour recomposer un numéro

Si la connexion est interrompue, **Réessayer ?** s'affiche ► **Oui**.

Il est inutile de maintenir le combiné à l'oreille, car l'appareil émet un signal sonore dès que la liaison est rétablie.

Pour répondre à un appel ou le refuser

► **Oui** pour répondre à un appel. ► **Non** pour refuser un appel.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour modifier le volume pendant un appel
Utilisez ◎ ou ◎ pour augmenter ou baisser le volume.

Pour sélectionner d'autres options pendant un appel
Appuyez sur ◉ et sélectionnez une option.

Pour désactiver le microphone
1 Appuyez sur ◉ ► **Micro désactivé** ou maintenez enfoncée la touche C.
2 ► **Mic activ.** ou appuyez de nouveau sur C pour reprendre la conversation.

Pour consulter vos appels manqués
1 En mode veille ► **Appels** et faites défiler jusqu'à l'onglet des appels manqués.
2 Pour composer un numéro à partir de la liste, faites défiler jusqu'à un numéro ► **Appeler**.

Appels d'urgence
Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux 112, 911 et 08. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre un appel d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau GSM.

Dans certains pays, d'autres numéros d'urgence peuvent aussi être utilisés. Il se peut que votre opérateur réseau ait sauvegardé d'autres numéros d'urgence locaux sur la carte SIM.

Pour émettre un appel d'urgence
Par exemple, entrez le chiffre 112 ► **Appeler**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour afficher vos numéros d'urgence locaux

► Répertoire ► Options ► Numéros spéciaux ► Numéros d'urgence.

Répertoire

Choisissez l'un des éléments suivants comme répertoire par défaut :

- Contacts - informations détaillées enregistrées dans le téléphone.
- Numéros SIM - noms et numéros uniquement sur la carte SIM.

Pour sélectionner votre répertoire par défaut

1 ► Répertoire ► Options ► Avancées ► Mon répertoire.
2 Sélectionnez Contacts ou Numéros SIM.

Pour obtenir des informations et connaître les paramètres disponibles dans n'importe lequel de ces répertoires ► Options.

Mémoire

Le nombre d'entrées que vous pouvez enregistrer dépend de la quantité de mémoire disponible dans le téléphone ou sur la carte SIM.

Pour vérifier l'état de la mémoire

► Répertoire ► Options ► Avancées ► Etat de la mémoire.

Contacts

Enregistrez jusqu'à 510 numéros, ajoutez des images, des sonneries et des informations personnelles, tels que l'adresse électronique, l'adresse Web et l'adresse postale. Les informations ajoutées à un contact sont organisées en cinq onglets. Servez-vous de , , et pour faire défiler les onglets.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour ajouter un contact

1 ► **Répertoire** ► **Nouveau contact** ► **Ajouter**.
2 Entrez le nom ► **OK**.
3 Entrez le numéro ► **OK**.
4 Sélectionnez un type de numéro.
5 Faites défiler les onglets et sélectionnez des champs pour y entrer d'autres informations. Pour entrer des symboles comme, par exemple, @ dans une adresse e-mail, appuyez sur ► **Symboles** et sélectionnez un symbole ► **Insérer**.
6 Une fois les informations entrées ► **Enreg.**

Entrez le signe + et le code du pays avec chaque numéro du répertoire. Vous pouvez les utiliser tant à l'étranger qu'à domicile ➡ *21 Pour émettre un appel international.*

Numéros SIM

Enregistrez les entrées sous la forme d'un nom avec un seul numéro.

Pour ajouter un numéro SIM

1 ► **Répertoire** ► **Nouveau numéro** ► **Ajouter**.
2 Entrez le nom ► **OK** et le numéro ► **OK** ► **Enreg.**

Copie de contacts

Copiez les nombres SIM vers et à partir de vos contacts et la carte SIM.

Si vous copiez tous les contacts du téléphone sur la carte SIM, toutes les informations contenues sur la carte SIM sont remplacées.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour copier les noms et les numéros sur la carte SIM

1 ► **Répertoire** ► **Options** ► **Avancées** ► **Cop. sur carte SIM**.
2 Sélectionnez **Copier tout** ou **Copier un numéro**.

Pour copier les numéros SIM dans les contacts

1 ► **Répertoire** ► **Options** ► **Avancées** ► **Copier de SIM**.
2 Sélectionnez **Copier tout** ou **Copier un numéro**.

Pour enregistrer automatiquement les noms et les numéros de téléphone sur la carte SIM

1 ► **Répertoire** ► **Options** ► **Avancées** ► **Enr. auto sur SIM**.
2 Sélectionnez **Activer**.

Envoi de contacts

Envoyez les contacts à l'aide d'un message texte ou image.

Pour envoyer un contact

► **Répertoire** et sélectionnez un contact ► **Autres** ► **Envoyer contact**.

Pour envoyer l'ensemble des contacts

► **Répertoire** ► **Options** ► **Avancées** ► **Env. ts contacts**.

Pour ajouter une image ou une sonnerie à un contact

1 ► **Répertoire** et sélectionnez le contact auquel vous voulez ajouter une image ou une sonnerie ► **Autres** ► **Modifier contact**.
2 Faites défiler jusqu'à un onglet et sélectionnez une **Image :** ou une **Sonnerie :** ► **Modifier**. **Gestion. de fichiers** s'affiche. Sélectionnez un fichier ► **Enreg.**

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Appel à partir du répertoire

Si vous avez sélectionné les contacts comme répertoire par défaut, vous pouvez appeler à partir des contacts ou de la carte SIM. Si vous avez sélectionné les numéros SIM comme répertoire par défaut, vous pouvez appeler uniquement les numéros enregistrés sur la carte SIM.

Pour supprimer un contact

1 ► **Répertoire**. Faites défiler jusqu'au contact que vous souhaitez appeler ou entrez la première lettre de son nom.

2 Lorsque le contact s'affiche en surbrillance, appuyez sur ◎ ou ◎ pour sélectionner un numéro ► **Appeler**.

Pour appeler un numéro SIM

1 ► **Répertoire**. Si vous avez sélectionné les numéros SIM comme répertoire par défaut, choisissez le nom et le numéro dans la liste ► **Appeler**.

2 Si vous avez sélectionné les contacts comme répertoire par défaut ► **Répertoire** ► **Options** ► **Numéros SIM** et sélectionnez le numéro ► **Appeler**.

Pour modifier un contact

1 ► **Répertoire** et sélectionnez un contact ► **Autres** ► **Modifier contact**.

2 Faites défiler jusqu'à un onglet et modifiez les informations ► **Enreg.**

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour modifier des numéros SIM

1 Si vous avez sélectionné les numéros SIM comme répertoire par défaut, ► **Répertoire** ou si vous avez sélectionné les contacts comme répertoire par défaut, ► **Répertoire** ► **Options** ► **Numéros SIM**.

2 Sélectionnez le nom et le numéro que vous souhaitez modifier.

3 ► **Autres** ► **Modifier** et modifiez le nom et le numéro.

Pour supprimer un contact ou un numéro SIM

► **Répertoire** sélectionnez un contact ou un numéro, puis appuyez sur C ► **Oui**.

Pour supprimer l'ensemble des contacts

1 ► **Répertoire** ► **Options** ► **Avancées** ► **Supp. ts contacts**.

2 ► **Oui** et entrez le code de verrou du téléphone ► **OK**. Le code de verrou du téléphone par défaut est 0000. Les noms et les nombres qui sont enregistrés sur la carte SIM ne sont pas supprimés.

Numéro par défaut pour les contacts

Spécifiez le numéro de téléphone à afficher en premier pour chaque contact.

Pour définir l'élément par défaut pour un contact

► **Répertoire** et faites défiler jusqu'à un contact ► **Autres** ► **N° par défaut**.

Synchronisation des contacts

Pour plus d'informations, consultez la rubrique
➡ *67 Synchronisation*.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Liste d’appels

Les informations relatives aux 30 derniers numéros sont enregistrées dans la liste d’appels.

Pour composer un numéro à partir de la liste d’appels

1 ► **Appels** en mode veille et sélectionnez un onglet.
2 Sélectionnez le nom ou le numéro à composer ► **Appeler**.

Pour effacer la liste d’appels

► **Appels** et faites défiler jusqu’à l’onglet contenant tous les appels ► **Autres** ► **Supprimer tout**.

Composition abrégée

Enregistrez les numéros de téléphone de composition abrégée dans une liste de numéros allant de 1 à 9 dans votre téléphone ou votre carte SIM.

Pour spécifier ou remplacer les numéros de composition abrégée

1 ► **Répertoire** ► **Options** ► **Ut. comp. abrégée**.
2 Faites défiler jusqu’à un numéro de la liste ► **Ajouter** or **Remplac.** Sélectionnez un numéro de téléphone.

Pour composer rapidement

En mode veille, entrez un numéro de composition abrégée ► **Appeler**.

Messagerie

Si votre abonnement comprend un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message vocal à votre intention en cas d’absence.

This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use.

Pour entrer votre numéro de messagerie

Si vous n'avez pas spécifié votre numéro de messagerie, maintenez enfoncée la touche 1. ► **Oui**, puis entrez le numéro.

Pour appeler votre service de messagerie vocale

Si vous avez enregistré votre numéro de messagerie, maintenez enfoncée la touche 1. Vous obtenez le numéro du fournisseur de services.

Pour vérifier votre numéro de messagerie

► **Messages** ► **Réglages** ► **N° messagerie voc.**

Contrôle vocal

Gérez les appels en utilisant votre voix et un dispositif mains libres. Créez des commandes vocales pour émettre un appel vocal et répondre à des appels ou les refuser. Le délai d'enregistrement d'une commande vocale est de 2 secondes maximum, avec une limite de 50 commandes vocales. Les commandes vocales ne peuvent pas être enregistrées sur la carte SIM.

Pour configurer la numérotation vocale et enregistrer des noms

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Contrôle vocal** ► **Num. vocale** ► **Activer** ► **Oui** ► **Nvle cmde vocale**. Sélectionnez un contact.

2 Sélectionnez le numéro de téléphone auquel ajouter la commande vocale. Enregistrez une commande vocale telle que « Jean ».

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

3 Des instructions apparaissent à l'écran. Portez le combiné à l'oreille, attendez la tonalité, puis prononcez la commande que vous voulez enregistrer. Le téléphone vous fait entendre la commande vocale.

4 Si l'enregistrement vous convient ► **Oui**. Dans le cas contraire ► **Non**. Répétez l'étape 3.

5 Pour enregistrer une nouvelle commande vocale pour un contact, sélectionnez à nouveau ► **Nvle cmde vocale** et répétez les étapes 2 à 4 ci-dessus.

Désactivez le lecteur Media avant d'utiliser la numérotation vocale. Faites défiler jusqu'au lecteur Media et appuyez sur ⮌ pour le désactiver.

Pour configurer et enregistrer des commandes de réponse vocale

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Contrôle vocal** ► **Réponse vocale** ► **Activer**.

2 Des instructions apparaissent à l'écran. ► **Continuer** et portez le combiné à l'oreille. Attendez la tonalité et prononcez le mot « Répondre » ou un autre mot de votre choix. Si l'enregistrement vous convient ► **Oui**. Dans le cas contraire ► **Non** et répétez l'étape 2.

3 Dites « Occupé » ou un autre mot ► **Oui**.

Suivez les instructions qui apparaissent sur l'affichage et enregistrez une fois l'opération terminée.

Vous ne pouvez pas utiliser la réponse vocale si vous avez sélectionné un fichier MP3 comme sonnerie.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Le mot magique

Enregistrez une commande vocale et utilisez-la comme mot magique pour activer le contrôle vocal sans appuyer sur aucune touche. Le mot magique ne peut être utilisé qu'avec un téléphone mains libres.

Pour configurer et enregistrer le mot magique

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Contrôle vocal** ► **Mot magique** ► **Activer**.

2 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'affichage et enregistrez une fois l'opération terminée.

Pour activer le contrôle vocal et émettre un appel

1 En mode veille, maintenez enfoncée la touche **Appels** ou avec un kit mains libres, prononcez votre mot magique ou appuyez sur la touche Mains libres.

2 Attendez la tonalité, puis prononcez un nom préalablement enregistré (« Jean », par exemple). La liaison est établie.

Pour répondre à un appel ou le refuser

Lorsque le téléphone sonne, dites « Répondre » ou « Occupé ».

Lire le nom de l'appelant

Permet d'entendre les commandes vocales enregistrées pour les noms de contact lorsque vous recevez un appel.

Pour régler le nom de l'appelant sur Activer ou Désactiver

► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Contrôle vocal** ► **Lire nom appelant**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Modification des commandes vocales

► **Répertoire**, sélectionnez le contact à modifier ► **Autres** ► **Modifier contact**. Faites défiler jusqu'à l'onglet adéquat et modifiez votre commande vocale.

Pour réenregistrer une commande vocale

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Contrôle vocal** ► **Num. vocale** ► **Modifier des noms**.
2 Sélectionnez une commande vocale ► **Autres** ► **Remplacer la voix**.
3 Attendez jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité, puis prononcez la commande.

Renvoi d'appels

Si vous ne pouvez pas répondre aux appels vocaux entrants, vous pouvez les renvoyer vers un autre numéro tel que votre service de réponse téléphonique.

Lorsque la fonction Restreindre est activée, certaines options de la fonction Renvoyer sont indisponibles.

Pour activer un renvoi d'appel

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **Renvoyer**.
2 Sélectionnez un type d'appel, puis une des options de renvoi ► **Activer**.
3 Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez rediriger vos appels ou ► **Recherch.** pour rechercher le contact ► **OK**.

Pour désactiver un renvoi d'appel

Faites défiler jusqu'à l'option de renvoi ► **Désactiver**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour activer toutes les options de renvoi

► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **Renvoyer** ► **Vérifier tout**.

Plusieurs appels

Traitez simultanément plusieurs appels.

Service de mise en attente

Lorsque ce service est activé, vous entendez une tonalité à l'arrivée d'un deuxième appel.

Pour activer ou désactiver le service de mise en attente des appels

► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **Gérer les appels** ► **Mise en attente**.

Pour émettre un deuxième appel

1 ► **Attente** pour mettre l'appel en cours en attente.
2 Entrez le numéro que vous souhaitez composer ► **Appeler**.

Réception d'un deuxième appel

A la réception d'un deuxième appel, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- ► **Répondre** et mettre l'appel en cours en attente.
- ► **Occupé** pour refuser l'appel et poursuivre la conversation en cours.
- ► **Rempl. l'appel actif** pour répondre à l'appel et mettre fin à la conversation en cours.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Prise en charge de deux appels

Lorsque vous êtes déjà en ligne et qu'un appel est en attente, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

- ► **Changer** d'un appel à l'autre.
- Appuyez sur ◉ ► **Joindre appels** pour joindre les deux appels.
- Appuyez sur ◉ ► **Transfert appel** pour connecter les deux appels. Vous êtes déconnecté des deux appels.

  Vérifiez auprès de votre opérateur réseau si cette fonction est prise en charge.

- ► **Fin appel**, puis appuyez sur **Oui** pour récupérer l'appel en attente.
- ► **Fin appel** ► **Non** pour mettre fin aux deux appels.
- Vous ne pouvez répondre à un troisième appel sans mettre fin à l'un des deux premiers appels ou les joindre dans une conférence téléphonique.

Conférences

Une conférence démarre lorsque vous joignez un appel en cours et un appel en attente. Il suffit alors de mettre la conférence en attente pour appeler et ajouter jusqu'à cinq participants ou simplement pour émettre un autre appel.

Pour faire participer les deux appelants à une conférence

Appuyez sur ◉ ► **Joindre appels**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour ajouter un nouveau participant

1 ► **Attente**pour mettre les appels réunis en attente.
2 Appuyez sur ◉ ► **Ajout. ap.** et appelez la personne suivante.
3 Appuyez sur ◉ ► **Joindre appels**.
4 Pour ajouter davantage de participants, répétez les étapes 1 à 3.

Pour libérer un participant

Appuyez sur ◉ ► **Fin** et sélectionnez le participant.

Pour avoir une conversation privée

1 Appuyez sur ◉ ► **Parler à** et sélectionnez le participant.
2 Appuyez sur ◉ ► **Joindre appels** pour revenir à la conférence.

Service à deux lignes téléphoniques

Séparez les appels privés des appels professionnels en utilisant des numéros différents si votre abonnement prend en charge le service de sélection de ligne.

Pour sélectionner une ligne

► **Réglages** ► l'onglet **Appels** et sélectionnez la ligne 1 ou 2.

Pour changer le nom d'une ligne

► **Réglages** ► l'onglet **Affichage** ► **Modifier IDlignes** et sélectionnez une des lignes afin de modifier son nom.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Mes numéros

Affichez, ajoutez et modifiez vos numéros de téléphone personnels.

Pour vérifier vos numéros de téléphone personnels

► **Répertoire** ► **Options** ► **Numéros spéciaux** ► **Mes numéros** et sélectionnez une des options.

Filtrage

Recevez les appels provenant de certains numéros de téléphone uniquement.

Pour ajouter des numéros dans votre liste d'appels acceptés

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **Gérer les appels** ► **Filtrage** ► **Uniq. depuis liste**.

2 ► **Modifier** ► **Ajout dans la liste** ► **Ajouter**. Sélectionnez les numéros que vous voulez modifier.

Pour accepter tous les appels

► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **Gérer les appels** ► **Filtrage** ► **De tous**.

Numérotation restreinte

Limitez les appels sortants et entrants que vous soyez à la maison ou à l'étranger. Vous avez besoin d'un mot de passe fourni par votre fournisseur de services.

Si vous renvoyez les appels entrants, vous ne pouvez pas activer certaines options de la fonction Restreindre.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Il est possible de limiter les appels suivants :

- **Tous sortants** – tous les appels sortants.
- **Inter. sortants** – tous les appels internationaux sortants.
- **Intern. sort. itin.** – tous les appels internationaux sortants, sauf ceux vers votre pays d'origine.
- **Tous entrants** – tous les appels entrants.
- **Entr. en itinérance** – tous les appels entrants lorsque vous êtes à l'étranger (en itinérance).

Pour activer ou désactiver une restriction d'appels

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **Gérer les appels** ► **Restreindre** et sélectionnez une option.

2 Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, puis entrez votre mot de passe ► **OK**.

Numérotation fixe

La fonction Numérotation fixe permet de limiter les appels à certains numéros enregistrés sur la carte SIM. La liste de numéros de numérotation fixe est protégée par votre code PIN2.

Il est possible d'appeler le numéro d'urgence international 112 même si l'option de numérotation fixe est activée.

Vous pouvez enregistrer partiellement certains numéros. Par exemple, si vous enregistrez 0123456, cela permet d'appeler tous les numéros commençant par 0123456.

Si la numérotation fixe est activée, vous ne pouvez pas visualiser ou gérer les numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour activer ou désactiver la fonction de numérotation fixe

1 ► **Répertoire** ► **Options** ► **Numéros spéciaux** ► **Numérotation fixe**.
2 Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**.
3 Entrez votre code PIN2 ► **OK**, puis appuyez à nouveau sur ► **OK** pour confirmer.

Pour enregistrer un numéro fixe

1 ► **Répertoire** ► **Options** ► **Numéros spéciaux** ► **Numérotation fixe** ► **Numéros fixes** ► **Nouveau numéro**.
2 Entrez votre code PIN2 ► **OK** et entrez les informations.

Durée et coût des appels

La durée de l'appel s'affiche à l'écran pendant l'appel. Si vous êtes abonné à un service d'informations sur les coûts, vous pouvez contrôler la durée de votre dernier appel, des appels sortants ainsi que la durée totale. Vous pouvez contrôler le coût de votre dernier appel ainsi que le coût total de vos appels.

Si vous êtes abonné à un service d'information sur les coûts, vous devez entrer votre code PIN2 pour réinitialiser le compteur de coût ou de durée des appels.

Pour contrôler la durée d'un appel

► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **Heure et coût** ► **Compteurs voix**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour réinitialiser le compteur de la durée d'appel

► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **Heure et coût** ► **Compteurs voix** ► **Autres** et sélectionnez **Réinit. total** ou **Réinit. sortants**.

Pour contrôler le coût d'un appel

► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **Heure et coût** ► **Coûts appels**.

Pour réinitialiser le compteur de coût des appels.

► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **Heure et coût** ► **Coûts appels** ► **Autres** ► **Effac. coût total**.

Limite de crédit pour les appels

Entrez une estimation du montant total réservé aux appels. Lorsque le total des appels passés atteint zéro, il n'est plus possible d'émettre des appels.

Pour définir une limite de crédit

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **Heure et coût** ► **Coûts appels** ► **Autres** ► **Régler crédit** et entrez votre PIN2 ► **OK**.

2 Si vous sélectionnez **Limité**, entrez un montant ou **Illimité** ► **OK**.

Service d'appel prioritaire

Demandez un niveau de priorité déterminé lorsque vous émettez un appel si votre abonnement comprend le service d'appel prioritaire. Les niveaux de priorité, qui sont définis par votre opérateur réseau, varient normalement entre 0 et 4, 0 étant la priorité la plus élevée.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour consulter ou modifier votre niveau de priorité standard

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **Gérer les appels** ► **Priorité par défaut**.
2 Vous avez le choix entre les niveaux de priorité disponibles envoyés par le réseau.

Pour changer la priorité d'un appel

Entrez un numéro ► **Autres** ► **Priorité d'appel** et sélectionnez une priorité.

Groupes fermés d'utilisateurs

Si votre réseau prend en charge les groupes fermés d'utilisteurs, il se peut que vous puissiez émettre des appels à coût réduit. Vous pouvez enregistrer jusqu'à dix groupes. Un numéro d'index fourni par votre opérateur réseau est nécessaire.

Pour ajouter un groupe

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **Gérer les appels** ► **Groupes fermés** ► **Modifier liste** ► **Nouveau groupe** ► **Ajouter**.
2 Entrez le nom du groupe d'utilisateurs ► **Continuer**.
3 Entrez le numéro d'index ► **Enreg.**

Pour appeler à l'extérieur d'un groupe fermé d'utilisateurs

► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **Gérer les appels** ► **Groupes fermés** ► **Appels publics** ► **Activer**. Pour appeler uniquement à l'intérieur du groupe ► **Désactiver**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Signaux à fréquence audible

Utilisez le téléservice bancaire ou commandez à distance un répondeur téléphonique en envoyant des signaux à fréquences audible pendant un appel.

- Pour envoyer les tonalités, appuyez sur 0 + - 9, * a/A ou sur # ␣.
- Pour vider l'écran une fois l'appel terminé, appuyez sur C.
- Pour activer ou désactiver les tonalités pendant un appel, appuyez sur ◉ en mode veille et sélectionnez **Activer tonalité** ou **Désact tonalités**.

Bloc-notes

Notez un numéro de téléphone au cours d'un appel. Lorsque vous avez mis fin à l'appel, le numéro demeure affiché à l'écran de manière à ce que vous puissiez l'appeler ou l'enregistrer.

Affichage ou masquage de votre numéro de téléphone

Si votre abonnement comprend la restriction d'identification de l'appelant, vous pouvez masquer votre numéro lors d'un appel.

Pour masquer ou afficher votre numéro de téléphone

1 Composez le numéro de téléphone souhaité.

2 ► **Autres** et sélectionnez **Numéro caché** ou **Afficher numéro**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour masquer ou afficher en permanence votre numéro de téléphone

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **ID de l'appelant**.
2 Sélectionnez **Afficher numéro**, **Numéro caché** ou **Déf. : Réseau**.

Groupes

Créez un groupe de numéros et envoyez des messages à plusieurs participants à la fois ➡ *43 Messagerie*.

Pour créer un groupe de numéros

1 ► **Répertoire** ► **Options** ► **Groupes** ► **Nouveau groupe** ► **Ajouter**.
2 Entrez le nom du groupe ► **Continuer**.
3 ► **Nouveau numéro** ► **Ajouter** pour rechercher et sélectionner le numéro d'un contact.
4 Répétez l'étape 3 pour ajouter d'autres numéros. ► **Terminé** pour enregistrer.

Cartes de visite

Ajoutez votre propre carte de visite au répertoire.

Pour ajouter votre carte de visite

► **Répertoire** ► **Options** ► **Ma carte de visite** et entrez les informations pour votre carte de visite ► **Enreg.**

Pour envoyer votre carte de visite

► **Répertoire** ► **Options** ► **Ma carte de visite** ► **Envoyer ma carte**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Messagerie

Votre téléphone prend en charge plusieurs services de messagerie. Contactez votre fournisseur de services pour connaître les services que vous pouvez utiliser ou pour plus d'informations, visitez le site *www.SonyEricsson.com/support*.

Messages texte

Les messages texte peuvent contenir des images, des animations, des mélodies et des effets sonores. Vous pouvez envoyer des messages texte à un utilisateur déterminé, à plusieurs destinataires ou à un groupe enregistré dans votre répertoire.

Avant de commencer

Un numéro de centre de service est fourni par votre opérateur réseau pour envoyer et recevoir des messages texte. Le numéro peut être enregistré sur la carte SIM ou vous pouvez l'ajouter vous-même.

Pour vérifier ou ajouter un numéro de centre de service

1 ► **Messages** ► **Réglages** ► **SMS** ► **Passerelle SMS**. Le numéro apparaît s'il est enregistré sur la carte SIM.

2 Si le numéro n'apparaît pas, ► **Ajouter** et entrez-le, sans oublier le préfixe d'appel international « + » et le code du pays ► **Enreg.**

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour écrire et envoyer un message texte ou enregistrer un brouillon

1 ► **Messages** ► **Ecrire nouveau** ► **SMS**.
2 Rédigez votre message ► **Continuer** ou ⮌ ► **Oui** pour l'enregistrer dans **Brouillons**.
3 ► **N° de téléphone** et entrez le numéro du destinataire ou ► **Recherch. contacts** pour extraire un numéro ou un groupe ou choisissez un destinataire parmi les 10 derniers de la liste ► **Envoyer**.

Si vous envoyez un message texte à un groupe, vous devez payer des frais de transmission pour chacun de ses membres.

Pour insérer un élément dans un message texte

1 Tout en entrant votre message ► **Autres** ► **Ajouter l'élément**.
2 Sélectionnez un type d'élément, puis un élément.

Mise en forme du texte

Changez le style, la taille et l'alignement et créez de nouveaux paragraphes.

Pour mettre en forme le texte d'un message texte

1 Tout en entrant votre message ► **Autres** ► **Format de texte**. Sélectionnez ensuite **Taille texte**, **Style texte**, **Alignement** ou **Nouv. paragr.**
2 Sélectionnez un format de texte.

La mise en forme du texte s'applique uniquement en cas d'utilisation des caractères latins.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour appeler un numéro contenu dans un message texte

Sélectionnez le numéro de téléphone ► **Appeler**.

Pour enregistrer un message

1 ► **Messages** ► **Boîte réception** ► **Autres** ► **Enreg. message**.

2 ► **Eléments enreg.** (carte SIM) ou ► **Modèles** (téléphone).

Pour enregistrer un élément dans un message texte

1 Sélectionnez l'élément ► **Autres**.

2 Enregistrez un élément en procédant comme suit : un numéro de téléphone ► **Utiliser** ► **Enreg. numéro**, une adresse Web ► **Enreg. signet**, une image ► **Enreg. image** ou une mélodie ► **Enregistrer son**.

Pour supprimer, enregistrer ou sélectionner plusieurs messages

1 ► **Messages** et sélectionnez un dossier.

2 Sélectionnez un message ► **Autres** ► **Marq. plusieurs**.

3 ► **Marquer** ou **Désactiv.** pour sélectionner d'autres messages.

4 ► **Autres** et sélectionnez une option.

Pour supprimer un message ou l'ensemble des messages

► **Messages** ► **Boîte réception** ► **Autres** ► **Supprimer** ou **Sup. ts messages**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Messages longs

Le nombre de caractères qu'un message texte peut contenir dépend de la langue dans laquelle il est rédigé. Vous pouvez envoyer un message plus long en liant deux messages ou davantage. Dans ce cas, chacun des messages liés vous est facturé. Il se peut que vous ne receviez pas en même temps toutes les parties d'un long message.

Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sur le nombre maximum de messages pouvant être liés.

Pour activer l'option de messages longs

► **Messages** ► **Réglages** ► **SMS** ► **Long. max. du msg** ► **Max. disponible**.

Modèles

Les messages que vous envoyez fréquemment peuvent être enregistrés comme modèles ➡ *45 Pour enregistrer un message*. Vous pouvez aussi créer de nouveaux modèles.

Pour créer un modèle

1 ► **Messages** ► **Modèles** ► **Nouv. modèle** ► **Texte**.
2 Rédigez le message ► **OK**. Entrez un titre ► **OK**.

Options de message

Fixez une valeur par défaut pour plusieurs options de message ou choisissez les paramètres lors de chaque envoi.

Pour spécifier une option de message texte par défaut

► **Messages** ► **Réglages** ► **SMS** et sélectionnez une option.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour définir une option de message pour un message spécifique

1 Une fois que vous avez sélectionné un destinataire ► **Autres** ► **Avancées**.
2 Sélectionnez une option ► **Modifier** et spécifiez un paramètre ► **Terminé**.

Pour vérifier le statut d'un message envoyé

► **Messages** ► **Elémts envoyés** et sélectionnez un message texte ► **Afficher** ► **Autres** ► **Détails**.

Messages image

Les messages image peuvent contenir du texte, des images, des clips vidéo, des enregistrements sonores et des cartes de visite et sont envoyés à un téléphone mobile via MMS (Multimedia Messaging Service) ou via l'e-mail. L'expéditeur et le destinataire d'un message image doivent disposer d'un abonnement qui prend en charge le service MMS.

Avant de commencer

Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone ➡ *63 Paramètres*.

Rédaction et envoi de messages image

Sélectionnez l'un des éléments suivants pour mettre en forme le message : **Image**, **Texte**, **Son**, **Vidéo** et **Enregistrer son**.

Pour écrire et envoyer un message image

1 ► **Messages** ► **Ecrire nouveau** ► **MMS**. ► **Ajouter** pour afficher une liste d'éléments à ajouter à votre message. Sélectionnez un élément.
2 ► **Ajouter** pour ajouter davantage d'éléments au message.
3 Une fois l'opération terminée ► **Autres** ► **Envoyer**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour émettre un appel tout en rédigeant un message image

1 Tout en entrant votre message ► **Autres**.
2 ► **Emettre un appel** et entrez ou extrayez un numéro ► **Appeler**.
3 Pour mettre fin à l'appel ► **Autres** ► **Fin appel**.

Pour spécifier une option de message par défaut

► **Messages** ► **Réglages** ► **MMS** et sélectionnez une option.

Options d'envoi supplémentaires

Demandez un accusé de réception ou un rapport de remise et fixez une priorité pour un message spécifique. Vous pouvez aussi ajouter d'autres destinataires à votre message.

Pour sélectionner d'autres options d'envoi

1 Après avoir entré le numéro de téléphone du destinataire ► **Autres**.
2 Sélectionnez **Ajouter destinat.** ou **Destinataires** pour ajouter d'autres destinataires, **Avancées** pour sélectionner une autre option d'envoi, ou encore **Ajter fichier joint**.

Enregistrer des éléments d'un message image

Une fois que vous avez visualisé un message image ► **Autres** ► **Enreg. élts** et sélectionnez un élément dans la liste qui s'affiche.

Pour supprimer un message

1 ► **Messages** et sélectionnez un dossier.
2 Sélectionnez le message, puis appuyez sur C.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour enregistrer ou supprimer plusieurs messages

1 ► **Messages** et sélectionnez un dossier.
2 Sélectionnez un message ► **Autres** ► **Marquer plusieurs**.
3 Sélectionnez d'autres messages en appuyant sur **Marquer** ou **Désactiv.**
4 ► **Autres** ► **Enreg. messages** ou ► **Autres** ► **Suppr. messages**.

Pour supprimer l'ensemble des messages

► **Messages** et sélectionnez un dossier ► **Autres** ► **Sup. ts messages**.

Modèles

Basez votre message sur l'un des modèles prédéfinis. Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux modèles.

Pour utiliser un modèle prédéfini pour un message image

1 ► **Messages** ► **Modèles** et sélectionnez un modèle.
2 ► **Utiliser** ► **Ajouter** pour introduire des modifications ou ajouter des nouveaux éléments.
3 ► **Autres** ► **Envoyer** pour envoyer le message.

Téléchargement automatique

Sélectionnez la méthode de téléchargement des messages image.

► **Messages** ► **Réglages** ► **MMS** ► **Téléch. automat.** pour afficher :

- **Toujours** – télécharger automatiquement les messages.
- **Dem. en itinérance** – demander le téléchargement d'autres messages réseau.
- **Jamais en itinér.** – ne pas télécharger d'autres messages réseau.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

- **Tjrs demander** – demander le téléchargement de messages.
- **Désactivé** – les nouveaux messages apparaissent sous forme d'icônes dans la boîte de réception. Sélectionnez le message ► **Afficher** ► **Oui** pour le télécharger.

E-mail

Envoyez et recevez des messages e-mail avec votre téléphone. L'expéditeur et le destinataire doivent disposer d'un abonnement qui prend en charge les données.

Avant de commencer

Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone ➡ *63 Paramètres*.

Pour rédiger et envoyer un message e-mail

1 ► **Messages** ► **E-mail** ► **Ecrire nouveau**.
2 Rédigez l'objet, ► **OK** puis le texte ► **OK**.
3 ► **Adresse e-mail** pour entrer une adresse e-mail ou ► **Recherch. contacts** pour extraire une adresse du répertoire.
4 ► **Envoyer** ou ► **Autres** pour afficher les options.

Pour recevoir et lire des messages e-mail

1 ► **Messages** ► **E-mail** ► **Boîte réception** ► **Env./rec.** (si la boîte de réception est vide) ou ► **Messages** ► **E-mail** ► **Boîte réception** ► **Autres** ► **Envoyer et recev.** pour télécharger de nouveaux messages.
2 Sélectionnez un message pour le lire.

Pour répondre à un message e-mail

1 Ouvrez le message e-mail ► **Répondre**.
2 Rédigez votre message. ► **Autres** pour afficher les options.
3 ► **Envoyer** pour envoyer le message.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour enregistrer une adresse e-mail ou un numéro de téléphone dans un message e-mail

1 Sélectionnez l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone ► **Autres**.
2 ► **Enreg. e-mail** ou ► **Utiliser** ► **Enreg. numéro**.

Pour enregistrer un message e-mail

1 Ouvrez le message ► **Autres** ► **Enregistrer msg** ► **Enreg. éléments**.
2 Le message est enregistré sous **Enreg. éléments** dans le menu **E-mail**.

Pour enregistrer plusieurs messages e-mail

1 ► **Messages** ► **E-mail** et sélectionnez un sous-dossier.
2 Sélectionnez un message ► **Autres** ► **Marq. plusieurs**.
3 Sélectionnez d'autres messages en appuyant sur **Marquer** ou **Désactiv.**
4 ► **Autres** ► **Enreg. messages**.

Le nombre d'e-mails pouvant être enregistrés dépend de la mémoire disponible sur le téléphone. Tous les e-mails sont également enregistrés sur votre serveur de messagerie, où vous pouvez consulter les anciens et les nouveaux messages.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour supprimer un message e-mail

1 ► **Messages** ► **E-mail** ► **Boîte réception** et sélectionnez le message ► **Autres**.

2 ► **Marq. pr suppr** ou ► **Marq. plusieurs** pour supprimer plusieurs messages. Sélectionnez d'autres messages en appuyant sur **Marquer** ou **Désactiv.** ► **Autres** ► **Marq. pr suppr**.
Les messages seront supprimés la prochaine fois que vous vous connecterez à votre serveur e-mail.

3 *Pour les utilisateurs IMAP4 uniquement.* ► **Autres** ► **Vider boîte** et appuyez sur **Avec env. et récp** ou **Sans env. et récp** pour supprimer les messages.

Mes amis

Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services ou visitez le site *www.SonyEricsson.com/support*.

Infos zone

Les infos zone sont des messages texte (par exemple un rapport de trafic local) envoyés à l'ensemble des abonnés d'une région déterminée.

Pour plus d'informations sur les infos zone, consultez votre fournisseur de services.

Pour activer ou désactiver l'option Infos zone

► **Messages** ► **Réglages** ► **Infos zone** ► **Réception**.

Infos cellule

Certains opérateurs réseau envoient des messages aux abonnés d'une région déterminée.

Pour activer le canal d'informations cellule

► **Messages** ► **Réglages** ► **Infos zone** ► **Infos cellule**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Imagerie

Images

Votre téléphone est livré avec un certain nombre d'images. Toutes les images sont enregistrées dans **Gestion. de fichiers** ► **Images**. Vous pouvez utiliser une image comme économiseur d'écran, comme image de fond ou comme élément de votre répertoire ➡ *25 Pour ajouter une image ou une sonnerie à un contact*. Vous pouvez envoyer des images à l'aide de messages image ou d'e-mails.

Traitement des images

Ajoutez, modifiez ou supprimez des images dans **Gestion. de fichiers**. Le nombre d'images que vous pouvez enregistrer varie en fonction de leur taille. Les types de fichier pris en charge sont les suivants : GIF, JPEG, WBMP, PNG et BMP.

Pour afficher vos images

► **Gestion. de fichiers** ► **Images** ► **Afficher**.

Modification des images

Appuyez sur , , , pour modifier les images ou utiliser les fonctions suivantes :

⮌ *quitter l'éditeur d'image*		C *annuler*
1 *vers le haut à gauche*	2 *vers le haut*	3 *vers le haut à droite*
4 *à gauche*	5 *activer l'outil*	6 *à droite*
7 *vers le bas à gauche*	8 *vers le bas*	9 *vers le bas à droite*
*a/A *sélectionner l'outil*	0 +	# ␣ *sélectionner la couleur*

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour modifier et enregistrer une image

► **Gestion. de fichiers** ► **Images** et faites défiler jusqu'à l'image souhaitée ► **Autres** ► **Utiliser** ► **Modifier** ► **Autres** ► **Enreg. image**.

Pour supprimer une photo

► **Gestion. de fichiers** ► **Images**. Sélectionnez une image ► **Autres** ► **Supprimer** ou appuyez sur C.

Echange d'images

Echangez des images à l'aide d'un câble, de messages image ou d'e-mails. Vous ne pouvez pas échanger de contenu protégé par copyright. Pour plus d'informations sur l'envoi d'images dans des messages ➡ *43 Messagerie*.

Pour envoyer une image

► **Gestion. de fichiers** ► **Images**, sélectionnez une image ► **Autres** ► **Envoyer**.

Pour recevoir et enregistrer une image

1 Ouvrez le message que vous avez reçu avec une image.
2 Si vous avez reçu l'image dans un message ► **Autres** ► **Enreg. élts** ► **Enreg.**

Economiseur d'écran et image de fond

L'économiseur d'écran est activé lorsque l'appareil demeure en mode veille pendant quelques secondes. Après quelques secondes, l'écran passe en mode veille afin d'économiser l'énergie. Si vous avez défini une image comme image de fond, elle s'affiche en mode veille.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour utiliser une image comme économiseur d'écran

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Affichage** ► **Econom. écran** ► **Image**.

2 Sélectionnez l'image que vous souhaitez utiliser comme économiseur d'écran.

Pour définir une image comme fond d'écran

► **Réglages** ► l'onglet **Affichage** ► **Fond d'écran** ► **Image** et sélectionnez l'image à utiliser comme image de fond.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Loisirs

Lecteur Media

Le lecteur Media peut lire à la fois la musique et la vidéo. Vous pouvez écouter de la musique et visualiser des clips vidéo que vous avez téléchargés ou reçus dans un message image. Vous pouvez également diffuser de la musique et des vidéos à partir de sites Web. Les formats pris en charge sont les suivants : MP3, WAV (avec un taux d'échantillonnage maximal de 16 kHz) et 3GP.

Musique et clips vidéo

Lisez la musique et visualisez les clips vidéo enregistrés dans votre téléphone. La liste de musique continue à s'exécuter jusqu'à ce que vous appuyiez sur **Pause**.

Pour lire la musique ou visualiser un clip vidéo

► **Lecteur Media** et sélectionnez un fichier ► **Lire** ou ► **Autres** ► **Lire vidéo** et sélectionnez un clip vidéo.

Commande du lecteur Media

- ► **Pause** pour mettre la lecture en pause.
- Appuyez sur ou pour remonter ou redescendre dans la liste de musique.
- Appuyez sur ou pour régler le volume.
- Maintenez enfoncée la touche ou pour mettre le téléphone sous/hors tension.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Options du lecteur Media

► **Autres** pour afficher les options suivantes :

- **Lire vidéo** – permet de lire des vidéos. Lorsque vous lisez des vidéos ► **Autres** afin d'afficher les options de lecture de vidéos ou de musiques, de vérifier des informations ainsi que de les supprimer ou les envoyer.
- **Informations** – permet de visualiser des informations à propos de la piste ou de la vidéo en cours.
- **Supprimer chanson**/**Supprimer vidéo** – permet de supprimer le fichier du téléphone.
- **Egaliseur** – permet de régler les aigus et les graves lorsque vous écoutez de la musique.
- **Réduire** – permet de revenir en mode veille et d'utiliser d'autres applications.
- **Env. chans.**/**Env. vidéo** – permet d'envoyer un fichier son ou vidéo.
- **Aléatoire** – permet de lire les chansons de manière aléatoire.

PlayNow™

► **PlayNow™** pour écouter de la musique avant de l'acheter, acheter de la musique et la télécharger via Internet. Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone ➡ *63 Paramètres*. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services ou visitez le site *www.SonyEricsson.com/support*.

Diffusion en ligne de musique et de vidéos

Visualisez des vidéos et écoutez de la musique trouvée sur un site Web en la diffusant au travers de votre téléphone. Sélectionnez un lien de diffusion et le lecteur Media s'ouvre automatiquement. Vous pouvez enregistrer ces liens comme des signets. Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone ➡ *63 Paramètres*.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour diffuser de la musique et des vidéos enregistrées

1 ► **Services Internet** ► **Autres** ► **Signets**.
2 Sélectionnez un lien à diffuser. Le lecteur Media s'ouvre et lit.

Sonneries, mélodies, sons et alertes

Utilisez des mélodies standard et polyphoniques comme sonneries. Vous pouvez échanger des mélodies via un câble. Un fichier son ne peut pas être défini comme sonnerie s'il est interdit ou non pris en charge. L'échange de documents protégés par copyright est interdit.

Sélectionnez un type de fichier autre que MP3 comme sonnerie pour utiliser la réponse vocale. Pour plus d'informations, visitez le site www.SonyEricsson.com/support.

Pour sélectionner une sonnerie

► **Réglages** ► l'onglet **Sons et alertes** ► **Sonnerie**.

Pour activer ou désactiver la sonnerie

Maintenez enfoncée la touche # en mode veille. Tous les signaux sont désactivés/activés, à l'exception du réveil.

Pour régler le volume de la sonnerie

► **Réglages** ► l'onglet **Sons et alertes** ► **Vol. sonnerie** et appuyez sur ◄ ou ► pour diminuer ou augmenter le volume ► **Enreg.**

Pour régler le vibreur

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Sons et alertes** ► **Vibreur**.
2 Réglez l'alerte sur **Activer**, **Actif si silenc.** ou **Désactiver**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour régler les options des sons et alertes

► **Réglages** ► l'onglet **Sons et alertes**, puis vous avez le choix entre les valeurs suivantes :

- **Alerte message** – permet de sélectionner la notification d'un message.
- **Son touches** – permet de choisir le son de touche souhaité.

Composition de mélodies de sonnerie

Composez et modifiez des mélodies à utiliser comme sonneries au moyen de MusicDJ™. Une mélodie se compose de quatre pistes – **Tambours**, **Basses**, **Cordes** et **Accents**. Une piste contient un certain nombre de blocs de musique. Les blocs sont constitués de sons prédéfinis de caractéristiques différentes. Les blocs sont groupés en **Introduction**, **Couplet**, **Choeur** et **Pause**. Vous composez une mélodie en ajoutant des blocs de musique à la piste.

Pour composer une mélodie

1 ► **Loisirs** ► **MusicDJ™**.

2 Choisissez d'**Insérer**, de **Copier** et de **Coller** des blocs pour composer votre mélodie. Servez-vous de ◄, ►, ▲ ou de ▼ pour vous déplacer d'un bloc à l'autre. Appuyez sur C pour effacer un bloc. ► **Autres** pour afficher davantage d'options.

Pour modifier une mélodie préalablement créée

► **Gestion. de fichiers** ► **Sons** et sélectionnez une mélodie ► **Autres** ► **Utiliser** ► **Modifier**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour envoyer et recevoir une mélodie

1 ► **Gestion. de fichiers** ► **Sons** et sélectionnez une mélodie.
2 ► **Autres** ► **Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

Lorsque vous recevez la mélodie, suivez les instructions qui s'affichent.

Il est impossible d'envoyer une mélodie polyphonique ou un fichier MP3 dans un message texte.

Mémo vocal

Enregistrez vos propres mémos ou vos appels qui peuvent être spécifiés comme sonneries. L'enregistrement d'un son s'arrête automatiquement si vous recevez un appel. Les enregistrements sont enregistrés dans le téléphone.

Dans certains pays ou états, la loi exige d'informer le correspondant que vous l'enregistrez.

Options d'enregistrement

► **Loisirs** ► **Mémo vocal** ► **Enreg.** ► **Autres** pour afficher les options suivantes :
Enregistr. nveau, **Envoyer**, **Renommer**, **Supprimer**, **Sons enregistrés**.

Pour démarrer un mémo vocal

► **Loisirs** ► **Mémo vocal**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour écouter vos enregistrements

1 ► **Gestion. de fichiers** ► **Sons** et sélectionnez un enregistrement.

2 ► **Lire** pour écouter l'enregistrement. Appuyez sur ◎ et sur ◎ pour accéder à l'enregistrement précédent ou à l'enregistrement suivant. ► **Arrêter** pour interrompre la lecture.

Thèmes, jeux et applications

Votre téléphone est livré avec des thèmes, des jeux et des applications prédéfinis. Vous pouvez télécharger du nouveau contenu sur votre téléphone. Pour plus d'informations, consultez le site *www.SonyEricsson.com/support*.

Pour sélectionner ou modifier un thème

► **Gestion. de fichiers** ► **Thèmes** et sélectionnez un thème.

Pour envoyer un thème

► **Gestion. de fichiers** ► **Thèmes** et sélectionnez un thème ► **Autres** ► **Envoyer**.

Pour recevoir et enregistrer un thème

Lorsque vous recevez le thème, suivez les instructions qui s'affichent.

Pour télécharger un thème

► **Gestion. de fichiers** ► **Thèmes** et faites défiler jusqu'à un lien direct ► **Vers page**.

Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone
➡ *63 Paramètres*.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour commencer et terminer une partie

1 ► **Loisirs** ► **Jeux** et sélectionnez un jeu ► **Démarrer**.

2 Maintenez enfoncée la touche ⮌ pour mettre fin au jeu.

Pour télécharger un jeu

► **Loisirs** ► **Jeux** et faites défiler jusqu'à un lien direct ► **Vers page**.

Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone ➡ *63 Paramètres*.

Pour démarrer et fermer une application

► **Gestion. de fichiers** ► **Applications** et sélectionnez une application ► **Démarrer**. Appuyez sur ⮌ pour fermer l'application.

Pour télécharger une application

► **Services Internet** ► **Autres** ► **Signets** ► pour accéder à un lien direct ► **Vers page**.

Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone ➡ *63 Paramètres*.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Connectivité

Paramètres

Les paramètres **Messages**, **Mes amis** *ou* **PlayNow™** *doivent être définis dans votre téléphone pour que vous puissiez utiliser Internet.*

Il est possible que ces paramètres soient déjà réglés dans votre téléphone au moment de l'achat. Dans le cas contraire, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services, ou encore visitez le site *www.SonyEricsson.com/support* pour plus d'informations. Pour utiliser Internet, envoyer et recevoir des messages image et des e-mails, il vous faut :

- Un abonnement à un service téléphonique qui prend en charge la transmission des données.
- Certains paramètres spécifiés dans votre téléphone.
- Il se peut aussi que vous deviez vous inscrire en tant qu'utilisateur d'Internet et de l'e-mail auprès de votre fournisseur de services ou de votre opérateur réseau.

Entrée des paramètres

Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre téléphone, vous pouvez :

- les recevoir de votre opérateur réseau ou de votre opérateur réseau, ou encore visiter le site *www.SonyEricsson.com/support*.
- entrer ou modifier vous-même les paramètres.

Utilisation d'Internet

Parcourez les services Internet modifiés via le protocole WAP (Wireless Application Protocol) ou HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour sélectionner un profil Internet

► Réglages ► Connexions ► Réglages Internet ► Profils Internet.

Pour commencer à naviguer

Faites défiler jusqu'à votre service en ligne ou votre menu opérateur.

Pour arrêter de naviguer

► Autres ► Quitter Navigat.

Options offertes durant la navigation

► Autres et sélectionnez l'une des options suivantes :

- Quitter Navigat. – permet de se déconnecter et de passer en mode veille.
- Accédez à la page d'accueil spécifiée pour le profil Internet en cours.
- Signets – permet d'ajouter le site à votre liste de signets.
- Saisie URL – permet d'entrer l'adresse de la page Web d'un site.
- Historique – liste des sites préalablement visités.
- Actualiser page – permet d'actualiser le contenu de la page Web.
- Enreg. image – permet d'enregistrer une image du site.
- Envoyer lien – permet d'envoyer à un autre téléphone un lien au site actuel.
- Etat – permet d'afficher les informations en cours.
- Emettre un appel/Fin appel – permet d'émettre un appel tout en naviguant.

Pour utiliser des signets

► Services Internet ► Autres ► Signets et sélectionnez un signet ► Autres. Sélectionnez une option.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour télécharger depuis wap.sonyericsson.com

1 ► Services Internet ► Autres ► Sony Ericsson.
2 Sélectionnez les éléments à télécharger et suivez les instructions qui apparaissent sur l'affichage.

Stockage d'informations

Pendant que vous naviguez, vous pouvez enregistrer des informations sur votre téléphone.

Il est conseillé de supprimer toute information confidentielle relative aux services Internet que vous avez visités précédemment de manière à éviter tout risque d'indiscrétion en cas de perte ou de vol de votre appareil, ou si quelqu'un d'autre que vous l'utilise.

Les informations suivantes peuvent être enregistrées :

- Cookies – Facilitent l'accès aux sites.
- Mots de passe – Facilitent l'accès au serveur.

Pour autoriser ou effacer des cookies dans votre téléphone

► Réglages ► Connexions ► Réglages Internet ► Cookies et sélectionnez une option, puis confirmez.

Pour effacer la liste des mots de passe

► Réglages ► Connexions ► Réglages Internet ► Effac. mots passe et ► Oui pour confirmer.

Utilisation d'applications pour Java™

Vous pouvez exécuter des applications pour Java™ sur votre téléphone. La plupart des applications requièrent un profil Internet HTTP. Demandez à votre opérateur ou à votre fournisseur de services les paramètres adéquats.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour sélectionner un profil pour Java™

► **Réglages** ► **Connexions** ► **Param. pour Java™** ► **Profils Internet**. Sélectionnez le profil HTTP que vous souhaitez utiliser.

Sécurité Internet

Votre téléphone prend en charge la navigation WAP et HTTP sécurisée. Les profils HTTP sont sécurisés lorsque l'URL commence par https://.

La sécurisation d'une connexion entre une passerelle WAP et un fournisseur de services WAP relève de la responsabilité du fournisseur de services WAP.

Pour activer une connexion sécurisée (WAP)

► **Réglages** ► **Connexions** ► **Réglages Internet** ► **Profils Internet** et sélectionnez un profil ► **Autres** ► **Réglages**. Activez la sécurité

Certificats sécurisés

Ils permettent de vérifier la passerelle WAP ou le serveur HTTP. Ils sont contenus dans votre téléphone et peuvent également être téléchargés.

Pour consulter la liste des certificats stockés dans votre téléphone

► **Réglages** ► **Connexions** ► **Réglages Internet** ► **Sécurité** ► **Certif. autorisé**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Synchronisation

Vous pouvez utiliser un câble pour synchroniser vos fichiers de téléphone mobile, vos contacts, vos rendez-vous, vos tâches et vos notes avec des programmes similaires exécutés, par exemple, sur un PC.
Pour plus d'informations, consultez le site *www.SonyEricsson.com/support*.

Pour sélectionner l'ordre de synchronisation des noms

► Répertoire ► Options ► Avancées ► Ordre de synchron.

Sélectionnez l'ordre d'apparition du prénom et du nom lors de la synchronisation des contacts.

Synchronisation avec d'autres périphériques à proximité

Téléchargez et installez le programme de synchronisation à partir de *www.SonyEricsson.com/support*.
Pour plus d'informations, voir l'aide du logiciel de synchronisation.

Synchronisation à distance avec des programmes Internet

Contactez votre opérateur réseau pour obtenir davantage d'informations sur les programmes disponibles sur Internet avec lesquels vous pouvez vous synchroniser, ainsi que pour recevoir le nom d'utilisateur, le mot de passe et les adresses des différents programmes. Si les paramètres Internet ne figurent pas déjà dans votre téléphone ➡ *63 Paramètres*.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour entrer les paramètres de synchronisation à distance

1 ► **Réglages** ► **Connexions** ► **Synchronisation**.

2 S'il n'existe aucun compte, ► **Oui** et entrez un nom pour le nouveau compte ► **Continuer**. Une liste des options à entrer s'affichera. Ajoutez l'adresse du serveur de synchronisation, un nom d'utilisateur pour le serveur et un mot de passe pour le serveur. ► **OK** après avoir entré chaque paramètre.

3 Sélectionnez **Connexion** et sélectionnez le profil WAP ou HTTP.

4 Sélectionnez **Applications**, puis les applications que vous voulez synchroniser, par exemple, **Répertoire** ► **OK**.

5 Sélectionnez **Paramètres d'application**, puis l'application. Entrez le nom de base de données et, si nécessaire, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ► **OK**.

6 Appuyez sur ⮌ ► **Enreg.** pour enregistrer votre nouveau compte.

Pour lancer la synchronisation à distance

► **Réglages** ► **Connexions** ► **Synchronisation**, puis sélectionnez un compte ► **Démarrer**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Fonctions supplémentaires

Heure et date

- Pour régler l'heure ► l'onglet **Réglages** ► **Général** ► **Heure et date** ► **Heure**. Entrez l'heure ► **Enreg.**
- Pour choisir le format ► **Format** et sélectionnez une option.
- Pour régler la date et le format de date ► l'onglet **Réglages** ► **Général** ► **Heure et date** ► **Date**.

Réveil

Le réveil sonne même si le téléphone est réglé sur silence ou est éteint.

Pour régler et utiliser une alarme

- ► **Organiseur** ► **Alarmes** ► **Alarme** et entrez l'heure ► **Enreg.**
- Pour arrêter la sonnerie du réveil, appuyez sur n'importe quelle touche pendant qu'elle sonne.
- Pour annuler ► **Organiseur** ► **Alarmes** ► **Alarme** ► **Désactiv.**
- Pour définir une alarme récurrente ► **Organiseur** ► **Alarmes** ► **Alarme spéciale**. Entrez l'heure, ► **Continuer** puis sélectionnez les jours où vous voulez qu'elle sonne en faisant défiler la liste et appuyez sur **Marquer** ► **Terminé**.
- Pour sélectionner un signal ► **Organiseur** ► **Alarmes** ► **Sonnerie réveil**.

Agenda

Ajoutez, enregistrez, modifiez et définissez des options de rappel pour 300 rendez-vous maximum.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour ajouter un nouveau rendez-vous

► **Organiseur** ► **Agenda** et sélectionnez la date du rendez-vous ► **Nouveau RDV** ► **Ajouter**. Confirmez chaque entrée.

Pour définir des options de rappel

► **Organiseur** ► **Agenda** ► **Autres** ► **Avancées** ► **Rappels**.

Options de rappel de l'agenda

► **Toujours** si vous voulez que le téléphone sonne l'alarme pour vos rappels même si l'appareil est mis hors tension. Lorsqu'un rappel sonne ► **Oui** pour afficher le rendez-vous. ► **Non** pour désactiver le rappel.

L'option de rappel définie dans l'agenda affecte celle définie dans les tâches.

Pour afficher un rendez-vous

► **Organiseur** ► **Agenda** et sélectionnez un jour. Faites défiler jusqu'au rendez-vous ► **Afficher**.

Navigation dans l'agenda

Utilisez la touche de navigation pour vous déplacer entre les jours ou les semaines. Dans les vues mensuelle et hebdomadaire vous pouvez également utiliser le clavier de la manière suivante.

1	*Reculer d'une semaine*	3	*Semaine suivante*
4	*Reculer d'un mois*	6	*Mois suivant*
7	*Reculer d'un an*	9	*Année suivante*
C	*Date d'aujourd'hui*		

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Paramètres de l'agenda

► Organiseur ► Agenda ► Autres et sélectionnez une option.

- Afficher semaine – permet de sélectionner, ajouter, modifier ou supprimer des rendez-vous.
- Nouveau RDV – permet d'ajouter un rendez-vous.
- Changer la date – permet de modifier la date de votre agenda.
- Avancées – permet d'accéder aux options de recherche, de suppression globale, de définition des rappels et de sélection du jour de début de la semaine.
- Aide – permet de lire des conseils sur la navigation d'Agenda.

Pour rechercher des rendez-vous

1 ► Organiseur ► Agenda ► Autres ► Avancées ► Rechercher.

2 Entrez le texte sur lequel effectuer la recherche ► OK.

Echange de rendez-vous

Envoyez et recevez des rendez-vous au moyen de messages image.

Pour envoyer un rendez-vous

Sélectionnez un élément, ► Autres ► Envoyer.

Réception d'un rendez-vous

Lorsque Ajouter rendez-vous ? s'affiche ► Oui.

Tâches

Enregistrez et spécifiez un rappel pour 80 tâches maximum.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour ajouter une nouvelle tâche

1 ► **Organiseur** ► **Tâches** ► **Nouvelle tâche** ► **Ajouter**.
2 Sélectionnez une catégorie. Si la catégorie est un appel téléphonique, entrez le numéro ► **Continuer**.
3 Entrez un objet ► **Continuer**.
4 Si vous voulez définir un rappel pour votre tâche ► **Oui**.

Pour définir des rappels

► **Organiseur** ► **Tâches** et sélectionnez une tâche ► **Autres** ► **Rappels**.

Options de rappel des tâches

► **Toujours** si vous voulez que le téléphone sonne l'alarme pour vos rappels même si l'appareil est mis hors tension. ► **Oui** pour lire la tâche ou pour appeler le numéro de téléphone si la tâche est un appel téléphonique. ► **Non** pour désactiver le rappel.

Une option de rappel définie dans les tâches affecte celle définie dans l'agenda.

Pour afficher une tâche

► **Organiseur** ► **Tâches** et sélectionnez une tâche ► **Afficher**.

Pour envoyer une tâche

Dans la liste des tâches d'un jour déterminé, sélectionnez l'élément que vous souhaitez envoyer ► **Autres** ► **Envoyer**.

Réception d'une tâche

Lorsque **Ajouter tâche ?** apparaît ►**Oui**.

Mémos

Vous pouvez créer jusqu'à 10 mémos dans votre téléphone.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour ajouter un mémo

► **Organiseur** ► **Remarques** ► **Nvelle remarque** ► **Ajouter**, entrez le mémo ► **Enreg.**

Pour traiter les mémos

1 ► **Organiseur** ► **Remarques** et la liste des mémos s'affiche.

2 Sélectionnez le mémo que vous souhaitez traiter. ► **Autres** pour modifier un mémo, afficher (ou occulter) un mémo en mode veille, envoyer ou supprimer un mémo.

Echange de mémos

Envoyez et recevez des mémos au moyen de messages image. Pour synchroniser les mémos avec un PC
➡ *67 Synchronisation*.

Pour envoyer un mémo

► **Organiseur** ► **Remarques** et sélectionnez le mémo à envoyer ► **Autres** ► **Envoyer**.

Pour recevoir un mémo

Ajouter le mémo ? apparaît ► **Oui** pour l'enregistrer.

Profils

Votre téléphone possède des profils prédéfinis adaptés à un environnement déterminé Vous pouvez rétablir tous les paramètres du profil tels qu'ils étaient définis au moment de l'achat.

Pour sélectionner un profil

► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Profils** ► **Choisir profil**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour modifier les paramètres d'un profil

► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Profils** ► **Modifier profil** et sélectionnez le paramètre à modifier.

Pour renommer un profil

► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Profils** ► **Modifier profil** ► **Nom du profil :**.

Le nom de profil normal ne peut pas être modifié.

Pour rétablir l'ensemble des paramètres de profils

► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Profils** ► **Réinit. profils**.

Chronomètre

Votre téléphone dispose d'un chronomètre permettant d'enregistrer plusieurs temps intermédiaires.

Pour utiliser le chronomètre

1 ► **Organiseur** ► **Chronomètre** ► **Démarrer**.
2 ► **Arrêter** ou ► **Nouv tour**. Pour réinitialiser le chronomètre ► **Réinit.**

Minuteur

Votre téléphone est équipé d'un minuteur intégré. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.

Pour régler le minuteur

► **Organiseur** ► **Compteur** puis entrez le nombre d'heures, de minutes et de secondes au terme duquel vous voulez que le minuteur se déclenche.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Eclairage de l’écran

Automatique est un paramètre grâce auquel l’éclairage s’éteint quelques secondes après que vous avez cessé d’utiliser le clavier.
Eco énergie est conçu pour optimiser le temps de veille. L’écran est complètement désactivé pendant quelques secondes après que vous avez cessé d’utiliser le clavier.

Pour régler l’éclairage de l’écran

1 ► **Réglages** ► l’onglet **Affichage** ► **Eclairage**.
2 Réglez l’éclairage de l’écran sur **Activer**, **Désactiver**, **Automatique** or **Eco énergie**.

Pour activer l'écran

Appuyez sur (—).

Ecran d’accueil

Lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone, l’écran d’accueil s’affiche.

Pour sélectionner un écran d’accueil

► **Réglages** ► l’onglet **Affichage** ► **Ecr. de démarrage**, sélectionnez un fichier.

Calculatrice

La calculatrice intégrée exécute les additions, les soustractions, les divisions et les multiplications.

Pour utiliser la calculatrice

► **Organiseur** ► **Calculatrice**.

- Appuyez sur ◎ ou sur ◎ pour sélectionner **÷ x - + . % =**
- Appuyez sur (C) pour supprimer le chiffre.
- Appuyez sur (*a/A) pour entrer un signe décimal.

This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use.

Verrou de la carte SIM

Le verrou de la carte SIM protège contre toute utilisation non autorisée votre abonnement, mais pas votre téléphone proprement dit. Si vous changez de carte SIM, le téléphone continue à fonctionner avec la nouvelle carte SIM.

La carte SIM est généralement verrouillée d'origine. Dans ce cas, vous devez entrer un numéro d'identification personnel (PIN) chaque fois que vous mettez le téléphone sous tension.

Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque et le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous pouvez la débloquer en entrant votre clé personnelle de déblocage (PUK). Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau. Vous pouvez changer votre code PIN et sélectionner un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres.

Si le message **Les codes ne correspondent pas** *apparaît à l'écran lorsque vous changez votre code PIN, cela signifie que vous ne l'avez pas entré correctement. Si le message* **PIN erroné** *s'affiche, suivi du message* **Ancien PIN :***, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement votre ancien code PIN.*

Pour débloquer votre carte SIM

1 Si le message **PIN bloqué** s'affiche, entrez votre code PUK ► **OK**.
2 Entrez un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres ► **OK**.
3 Confirmez le nouveau code PIN en l'entrant à nouveau ► **OK**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour changer votre code PIN

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Verrous** ► **Carte SIM** ► **Modifier PIN**.
2 Entrez votre code PIN ► **OK**.
3 Entrez un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres ► **OK**.
4 Confirmez le nouveau code PIN en l'entrant à nouveau ► **OK**.

Pour activer ou désactiver le verrou de la carte SIM

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Verrous** ► **Carte SIM** ► **Protection** et sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**.
2 Entrez votre code PIN ► **OK**.

Verrouillage du clavier

Verrouillez le clavier afin d'éviter toute numérotation accidentelle. Vous pouvez toujours répondre à un appel entrant. Le clavier se verrouillera une fois l'appel terminé. Le clavier reste verrouillé aussi longtemps que vous ne l'avez pas déverrouillé manuellement.

Il est possible d'appeler le numéro d'urgence international 112 même si le clavier est verrouillé.

Pour verrouiller et déverrouiller manuellement le clavier

- Appuyez sur ⊛a/A ► ***Ver. tch**.
- Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur ⊛a/A ► **Déverr.**

Verrouillage automatique

Si vous activez le verrouillage automatique du clavier en mode veille, celui-ci est automatiquement verrouillé peu de temps après avoir été utilisé.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Pour activer le verrouillage automatique du clavier

► Réglages ► l'onglet Général ► Verrous ► Verrou automat.

Verrou du téléphone

Le verrou du téléphone le protège contre toute utilisation non autorisée si les personnes qui ont volé l'appareil remplacent la carte SIM. Vous pouvez remplacer le code de verrou du téléphone (0000) par n'importe quel autre code personnel constitué de quatre à huit chiffres.

Verrou activé

Si le verrou du téléphone est activé, entrez votre code ► OK.

Verrou automatique du téléphone

Si le verrou du téléphone est réglé sur Automatique, vous devez entrer votre code de verrou du téléphone seulement si vous changez de carte SIM.

Il est important de garder en mémoire votre nouveau code. En cas d'oubli, vous devrez rapporter le téléphone à votre détaillant Sony Ericsson local.

Pour régler le verrou du téléphone

1 ► Réglages ► l'onglet Général ► Verrous ► Téléphone ► Protection et sélectionnez une alternative.
2 Entrez le code de verrou du téléphone ► OK.

Pour changer le code du verrou du téléphone

► Réglages ► l'onglet Général ► Verrous ► Téléphone ► Modifier code.

Aide-mémoire

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 codes dans l'aide-mémoire.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Mot de contrôle et de sécurité

Vous devez entrer un code d'accès pour confirmer le mot de passe exact pour l'aide-mémoire. Lorsque vous entrez votre code d'accès pour ouvrir l'aide-mémoire, le mot de contrôle s'affiche un court instant. Si le code d'accès est correct, les codes adéquats apparaissent. Si le code d'accès est incorrect, le mot de contrôle et les codes qui apparaissent le sont également.

Pour ouvrir l'aide-mémoire la première fois

1 ► **Organiseur** ► **Aide-mémoire**. Des instructions apparaissent à l'écran ► **Continuer**.
2 Entrez un code d'accès de quatre chiffres ► **Continuer**.
3 Confirmez le code d'accès en l'entrant à nouveau.
4 Entrez un mot de contrôle (15 caractères maximum) ► **Terminé**. Le mot de contrôle peut contenir à la fois des lettres et des chiffres.

Pour ajouter un nouveau code

1 ► **Organiseur** ► **Aide-mémoire** et entrez votre code d'accès ► **Continuer** ► **Nouveau code** ► **Ajouter**.
2 Entrez un nom associé au code, par exemple celui de l'émetteur de la carte de crédit ► **Continuer**.
3 Entrez le code ► **Terminé**.

Pour changer le code d'accès

1 ► **Organiseur** ► **Aide-mémoire** et entrez votre code d'accès ► **Continuer** ► **Autres** ► **Chang. code acc.**
2 Entrez votre nouveau code d'accès ► **Continuer**.
3 Entrez une seconde fois le nouveau code d'accès ► **Continuer**.
4 Entrez un mot de contrôle ► **Terminé**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Si vous avez oublié votre code d’accès

Pour accéder à la fonction aide-mémoire, entrez un code d’accès quelconque. Le mot de contrôle et les codes qui s’affichent sont incorrects. Vous devez à présent réinitialiser l’aide-mémoire.

Pour réinitialiser l’aide-mémoire

1 ► **Organiseur** ► **Aide-mémoire** et entrez votre code d’accès ► **Continuer** ► **Autres** ► **Réinitialiser**.

2 **Réinitialiser l'aide-mémoire ?** apparaît ► **Oui**. L’aide-mémoire est réinitialisé et toutes les entrées sont supprimées. La prochaine fois que vous ouvrirez l’aide-mémoire, vous devrez commencer à ➡ *79 Pour ouvrir l’aide-mémoire la première fois*.

This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use.

Dépannage

Vous pourrez aisément résoudre la plupart des problèmes vous-même, mais certains cas particuliers pourraient exiger l'intervention de votre fournisseur de services.

Avant de rapporter votre téléphone pour le faire réparer, copiez sur un autre appareil l'ensemble des informations, messages et fichiers enregistrés, car le contenu risque d'être perdu lors de la réparation.

Options de menu grisées

Le texte en gris indique qu'une fonction est momentanément indisponible. Comme vous ne pouvez pas envoyer de thèmes, d'images ou de sons protégés par copyright, le menu **Envoyer** est peut-être inaccessible.

Le délai de réponse est long

Sélectionnez et supprimez le contenu indésirable en appuyant sur C, puis en redémarrant le téléphone ➡ *11 Pour mettre le téléphone sous et hors tension*.

Aucune indication de charge

Lorsque vous commencez à charger une batterie vide ou qui n'a plus été utilisée depuis longtemps, l'icône de la batterie peut tarder jusqu'à 30minutes avant de s'afficher à l'écran.

Si le paramètre de l'éclairage de l'écran est réglé sur Eco énergie, appuyez sur — pour activer l'écran d'indication de charge.

Impossible de mettre le téléphone sous tension

Rechargez la batterie ➡ *8 Pour retirer le couvercle et insérer la carte SIM* ou ➡ *90 Utilisation et entretien des batteries*.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Rechargement d’une batterie non Sony Ericsson

Si la batterie que vous utilisez n’est pas agréée par Sony Ericsson, reportez-vous à la section ➡ *90 Utilisation et entretien des batteries*.

Langue des menus

Si vous ne comprenez pas la langue d’affichage, vous pouvez, en mode veille :

- Appuyer sur 0000 pour choisir l’anglais
- Appuyer sur 8888 pour choisir l’option Automatique (déterminée par la carte SIM).

Insérer SIM

Aucune carte SIM n’est installée dans le téléphone ou la carte n’a pas été insérée correctement. Insérez une carte SIM ➡ *8 Pour retirer le couvercle et insérer la carte SIM*.

Insérez carte SIM correcte

Le téléphone fonctionne uniquement avec certaines cartes SIM. Insérez la carte SIM adéquate.

Urgence seult

Vous êtes à portée d’un réseau, mais vous n’êtes pas autorisé à l’utiliser. Certains opérateurs réseau vous permettront d’appeler le numéro d’urgence international 112 ➡ *22 Appels d’urgence*.

Pas de réseau

Vous devez vous déplacer pour obtenir une meilleure réception.

This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use.

PIN erroné/PIN2 erroné
Le code PIN ou PIN2 que vous avez entré est erroné. Entrez le code PIN ou PIN2 adéquat ▶ **Oui** ➡ *76 Verrou de la carte SIM*.

Les codes ne correspondent pas
Lorsque vous changez un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en l'inscrivant une deuxième fois ➡ *76 Verrou de la carte SIM*.

PIN bloqué/PIN2 bloqué
Vous avez entré à trois reprises un code PIN ou PIN2 incorrect. Pour débloquer, ➡ *76 Verrou de la carte SIM*.

PUK bloqué
Vous avez entré à 10 reprises un code de déblocage personnel (PUK) erroné. Contactez votre opérateur.

Téléphone verrouillé
Le téléphone est verrouillé. Pour le déverrouiller, consultez la rubrique ➡ *78 Verrou du téléphone*.

Code verrou
Par défaut, votre téléphone possède le code de verrou 0000. Vous pouvez le remplacer par tout autre code de quatre à huit chiffres ➡ *78 Verrou du téléphone*.

Numéro non autorisé
La fonction de numérotation fixe est activée et le numéro que vous avez composé ne figure pas dans votre liste des numéros fixes ➡ *37 Numérotation fixe*.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Réinitialisation du téléphone

Réinitialisez le téléphone en supprimant les modifications apportées aux paramètres, ainsi que le contenu qui a été ajouté ou modifié.

- Si vous sélectionnez **Réinit. réglages**, les modifications apportées aux paramètres sont supprimées.
- Si vous sélectionnez **Réinitialise tout**, tous les contacts, messages, données personnelles et contenu téléchargés, reçus ou modifiés seront également supprimés, en plus des modifications apportées aux paramètres.

Si vous sélectionnez **Réinitialise tout***, le contenu téléchargé, reçu ou modifié, tel que les mélodies et les images, est également supprimé. De plus, certains fichiers présents à l'origine dans le téléphone sont également supprimés, mais vous pouvez les télécharger à partir de www.sonyericsson.com/support.*

Pour réinitialiser le téléphone

1 ► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Réinitialiser**.
2 ► **Réinit. réglages** ou ► **Réinitialise tout**.
3 Une zone de texte apparaît. ► **Non** pour annuler ou ► **Oui** pour continuer.
4 Entrez le code de verrou du téléphone (*0000* ou le nouveau code si vous l'avez modifié) ► **OK**.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Façades interchangeables

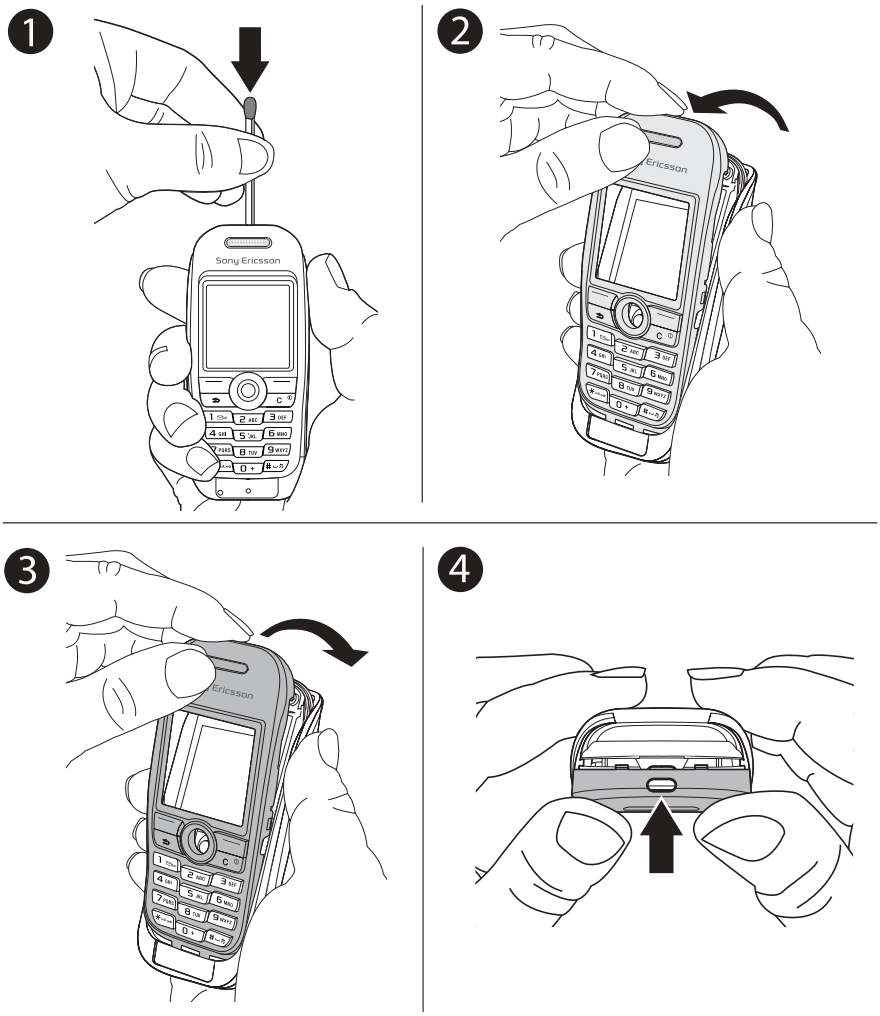

Pour changer la façade

1 Utilisez une allumette pour abaisser le taquet et faites glisser la façade vers l'avant pour la libérer.
2 Tirez délicatement sur la façade et enlevez le clavier.
3 Placez le clavier sur la nouvelle façade. Insérez les encoches dans les fentes correspondantes du téléphone et soulevez délicatement la nouvelle façade sur le taquet.
4 Appuyez sur la façade pour la mettre en place.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Informations complémentaires

Site Web grand public Sony Ericsson

Le site Web *www.SonyEricsson.com/support* permet d'obtenir de l'aide et des conseils en seulement quelques clics. Vous y trouverez les dernières mises à jour des logiciels pour ordinateur et des conseils pour une utilisation optimale de votre produit.

Instructions pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces renseignements avant d'utiliser votre téléphone mobile.

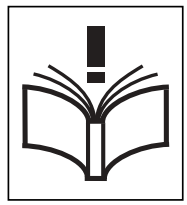

Recommandations

- Manipulez toujours votre appareil avec précaution.

Rangez-le dans un endroit propre, exempt de poussière.

- N'exposez pas votre appareil à des liquides ou à l'humidité.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.

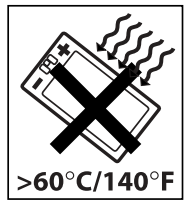

- Ne tenez pas votre appareil à proximité d'une flamme vive ou d'une cigarette allumée.
- Evitez de laisser tomber, de lancer ou d'essayer de plier l'appareil.
- Ne peignez pas votre appareil.
- Vérifiez toujours si vous êtes autorisé à utiliser le produit à proximité d'équipements médicaux.
- Mettez le produit hors tension si vous êtes dans ou à proximité d'un avion ou de zones où des panneaux interdisent l'utilisation d'émetteurs-récepteurs bidirectionnels.
- N'utilisez pas votre produit dans des zones présentant un risque d'explosion.

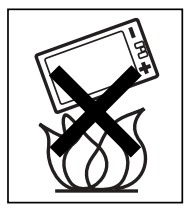

- Ne placez pas votre produit et n'installez pas d'appareil de télécommunication sans fil au-dessus des coussins gonflables de votre voiture.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

• N’essayez pas de démonter votre appareil. Toute intervention doit être obligatoirement confiée à un personnel agréé Sony Ericsson.

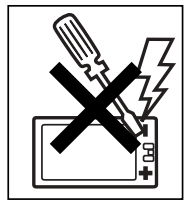

Antenne

Utilisez exclusivement une antenne Sony Ericsson conçue spécifiquement pour votre téléphone mobile. L’utilisation d’antennes modifiées ou non autorisées peut endommager votre téléphone mobile. Cela peut aussi constituer une infraction aux règlements et entraîner une baisse des performances ou un taux d’absorption sélective (SAR, Specific Absorption Rate) supérieur aux seuils recommandés (voir ci-dessous).

Utilisation efficace

Tenez votre téléphone mobile de la même façon que n’importe quel autre téléphone. Ne couvrez pas la partie supérieure du téléphone en cours d’utilisation, car cela risque d’affecter le niveau de qualité de la transmission et d’entraîner le fonctionnement du téléphone à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire, ce qui réduirait les temps de conversation et de veille.

Exposition aux hautes fréquences (HF) et taux d’absorption sélective

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Quand il est sous tension, il émet de faibles signaux HF (hautes fréquences), également appelés ondes radio ou champs HF.

Les gouvernements à travers le monde ont adopté des consignes de sécurité exhaustives au plan international, établies par des organisations scientifiques telles que l’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), sur la base de l’analyse régulière et de l’évaluation approfondie des études scientifiques. Ces consignes fixent des seuils d’exposition aux ondes radio autorisées pour le public. Les seuils ainsi fixés prévoient une marge de sécurité destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé, ainsi qu’à prévoir tout écart de mesure.

This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use.

Le taux d’absorption sélective (SAR, Specific Absorption Rate) est l’unité de mesure de la quantité d’énergie hautes fréquences absorbée par le corps humain en cas d’utilisation d’un téléphone mobile. La valeur du taux d’absorption sélective est déterminée au niveau de puissance certifié le plus élevé, mesuré dans des conditions de laboratoire, mais elle peut être inférieure dans des conditions réelles d’utilisation. En effet, le téléphone mobile est conçu pour consommer le moins d’énergie possible pour atteindre le réseau.

Les différences de taux d’absorption sélective en dessous des consignes d’exposition aux hautes fréquences n’affectent pas le niveau de sécurité. S’il est vrai que des différences en termes de taux d’absorption sélective peuvent être constatées selon les téléphones mobiles, chacun de ceux-ci respecte scrupuleusement les normes en vigueur sur l’exposition aux hautes fréquences.

Un feuillet séparé, reprenant le taux d’absorption sélective, est fourni avec votre téléphone mobile. Ces informations et d’autres données sur l’exposition aux hautes fréquences ainsi que sur le taux d’absorption spécifique sont également disponibles sur le site : www.sonyericsson.com.

En voiture

Vérifiez s’il existe des lois ou des réglementations locales limitant l’utilisation des téléphones mobiles pendant la conduite ou obligeant les conducteurs à utiliser des solutions Mains Libres. Nous vous conseillons d’utiliser une solution Mains Libres Sony Ericsson spécialement conçue pour votre produit. Pour éviter toute perturbation des systèmes électroniques du véhicule, certains constructeurs automobiles interdisent l’utilisation de téléphones mobiles dans leurs véhicules, sauf avec un kit Mains Libres et une antenne extérieure.

Rangez-vous sur l’accotement et immobilisez votre véhicule avant d’émettre ou de recevoir un appel, si les conditions routières l’exigent.

This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use.

Appareils médicaux personnels

Les téléphones mobiles peuvent nuire au fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques et autres prothèses. Evitez de placer le téléphone sur le stimulateur cardiaque (par exemple, dans une poche intérieure). Lorsque vous utilisez le téléphone mobile, placez-le sur l'oreille du côté opposé à celui du stimulateur. Le risque de parasites est moindre si l'on garde une distance minimale de 15 cm entre le téléphone mobile et le stimulateur cardiaque. Si vous soupçonnez la présence de parasites, mettez immédiatement le téléphone hors tension. Pour plus d'informations, contactez votre cardiologue.

Si vous possédez tout autre appareil médical, demandez conseil à son fabricant.

PROTECTION DES ENFANTS

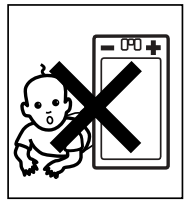

NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS JOUER AVEC VOTRE TELEPHONE MOBILE OU SES ACCESSOIRES. ILS RISQUERAIENT D'UNE PART DE SE BLESSER OU DE BLESSER AUTRUI ET D'AUTRE PART D'ENDOMMAGER L'APPAREIL OU SES ACCESSOIRES. VOTRE TELEPHONE MOBILE OU SES ACCESSOIRES PEUVENT CONTENIR DE PETITES PIECES SUSCEPTIBLES DE SE DETACHER ET DE PRESENTER DES RISQUES D'ETOUFFEMENT.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie

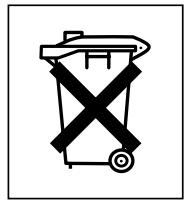

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Source d’alimentation

Ne branchez l’adaptateur d’alimentation c.a. que dans une source d’alimentation désignée, tel qu’indiqué sur le produit. Veillez à ce que le cordon soit placé de telle sorte qu’il soit impossible de l’endommager ou de tirer dessus. Pour réduire les risques de choc électrique, débranchez l’unité de la source d’alimentation avant de la nettoyer. L’adaptateur d’alimentation c.a. ne doit pas être utilisé à l’extérieur ou dans des endroits humides. Ne modifiez jamais le cordon ni la fiche. Si la fiche ne s’insère pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Appels d’urgence

Comme les téléphones mobiles utilisent des signaux radio, il est impossible de garantir la connexion dans toutes les conditions. Vous ne devriez jamais vous fier entièrement à votre téléphone mobile pour effectuer des communications essentielles (par exemple, en cas d’urgence médicale).

Il peut s’avérer impossible de passer un appel d’urgence sur tous les réseaux cellulaires ou pendant l’utilisation de certains services réseau ou de certaines fonctions téléphoniques. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Utilisation et entretien des batteries

Il est conseillé de charger la batterie complètement avant d’utiliser votre téléphone mobile pour la première fois. Vous ne pouvez charger la batterie que si la température ambiante est comprise entre + 5 °C et + 45 °C.

Une batterie neuve ou qui n’a pas été utilisée pendant une longue période peut fournir un niveau de performance réduit pendant les premiers cycles d’utilisation.

Les temps de conversation et de veille dépendent des conditions de transmission réelles lors de l’utilisation du téléphone mobile. Si le téléphone mobile est utilisé près d’une station de base, il consomme moins d’énergie, ce qui prolonge les temps de conversation et de veille.

This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use.

- **Avertissement !** La batterie risque d’exploser si vous la jetez au feu.
- Utilisez exclusivement des batteries et des chargeurs d'origine de marque Sony Ericsson conçus pour votre téléphone mobile. Les autres chargeurs risquent de ne pas charger suffisamment ou de dégager une chaleur excessive. Il peut s’avérer dangereux d’utiliser des batteries et des chargeurs d’une autre marque.
- N’exposez pas la batterie à des liquides.
- Ne laissez pas les contacts métalliques de la batterie toucher un autre objet métallique. Cela peut causer un court-circuit et endommager la batterie.
- Ne démontez pas la batterie et ne la modifiez pas.
- N’exposez pas la batterie à des températures extrêmes, jamais au-dessus de 60 °C. Pour assurer une capacité optimale de la batterie, utilisez-la à la température ambiante.

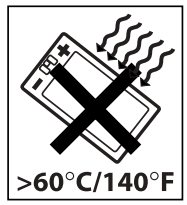

- Mettez votre téléphone mobile hors tension avant de retirer la batterie.
- Ne laissez pas la batterie à la portée des enfants.
- Utilisez la batterie uniquement pour l’usage recommandé.
- La batterie ne doit pas être mise en bouche. Les électrolytes qu’elle contient peuvent s’avérer toxiques s’ils sont ingérés.

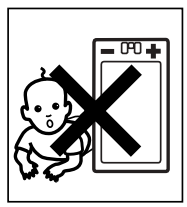

Mise au rebut de la batterie

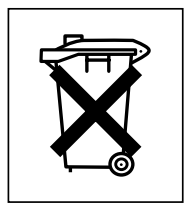

Vérifiez auprès des autorités locales la réglementation applicable sur la mise au rebut des batteries ou appelez le centre d’appels Sony Ericsson (Call Center) de votre région pour plus d'informations.

La batterie ne doit jamais être jetée avec les déchets ménagers. Si vous en trouvez, mettez au rebut les batteries dans des installations prévues à cet effet.

This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use.

Garantie limitée

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund (Suède), (Sony Ericsson), offre cette Garantie limitée pour votre téléphone mobile et tout accessoire d'origine fourni avec celui-ci (ci-après désigné sous le nom de « Produit »).

Si votre Produit nécessite une réparation couverte par la garantie, retournez-le à l'endroit où il a été acheté ou contactez le centre d'appels Sony Ericsson (Call Center) de votre région (les tarifs nationaux peuvent s'appliquer) ou consultez le site www.SonyEricsson.com afin d'obtenir des informations complémentaires.

Notre garantie

Sous réserve des conditions de la présente Garantie limitée, Sony Ericsson garantit que ce Produit est exempt de vices de conception, de matériau et de main-d'œuvre au moment de l'achat initial, et ce pour une durée d'un (1) an à partir de la date d'achat.

Remplacement ou réparation

Si, pendant la période de garantie, ce Produit s'avère défectueux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, et si la défaillance résulte d'un vice de conception, de matériau ou de main-d'œuvre, les distributeurs agréés ou partenaires de services (Service Partners) Sony Ericsson du pays/de la région* où vous avez acheté le Produit procéderont, à leur discrétion, à la réparation ou au remplacement du Produit conformément aux modalités ici décrites.

Sony Ericsson et ses partenaires de services (Service Partners) se réservent le droit de facturer des frais administratifs s'il s'avère qu'un Produit renvoyé n'est pas couvert par la garantie conformément aux conditions ci-dessous.

Notez que certains de vos paramètres personnels ou téléchargements, ou encore toute autre information risquent d'être perdus si votre produit Sony Ericsson est réparé ou remplacé. Actuellement, des contraintes techniques, des réglementations ou la législation en vigueur peuvent empêcher Sony Ericsson d'effectuer des copies de sauvegarde de certains téléchargements.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Sony Ericsson n’assume aucune responsabilité en cas de perte d’informations de quelque sorte que ce soit et ne vous dédommage pas pour de telles pertes. Vous devez toujours effectuer des copies de sauvegarde de toutes les informations stockées sur votre Produit Sony Ericsson, qu’il s’agisse de téléchargements, de l’agenda ou des contacts, avant sa réparation ou son remplacement.

Conditions

1 La garantie est valable uniquement si la preuve d'achat originale remise à l'acheteur initial de ce Produit par un revendeur agréé Sony Ericsson, sur laquelle doivent figurer la date d'achat et le numéro de série**, est présentée avec le Produit à réparer ou à remplacer. Sony Ericsson se réserve le droit de refuser le service sous garantie si ces renseignements ont été supprimés ou modifiés après l’achat initial du Produit.

2 Si Sony Ericsson répare ou remplace le Produit, le Produit réparé ou remplacé sera couvert pendant la durée restante de la garantie initiale accordée au moment de l’achat ou pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réparation, selon la durée la plus longue. La réparation ou le remplacement peut être effectué au moyen d’unités équivalentes au plan fonctionnel et remises à neuf. Les pièces ou éléments remplacés deviennent la propriété de Sony Ericsson.

3 La présente garantie ne s’étend pas à une défaillance du Produit causée par l’usure normale, une mauvaise utilisation, notamment une utilisation ou un entretien non conforme aux directives de Sony Ericsson. Cette garantie ne couvre pas les défaillances du Produit causées par un accident, une modification du logiciel ou du matériel ou encore un paramètre, un cas fortuit ou des dommages résultant du contact avec un liquide. Une batterie rechargeable peut être déchargée et rechargée plusieurs centaines de fois. Toutefois, elle finit par être usée. Cela est tout à fait normal. Si le temps de conversation ou de veille est nettement plus court, le moment est venu de remplacer la batterie. Sony Ericsson recommande d’utiliser exclusivement des batteries et des chargeurs agréés par Sony Ericsson. La couleur et la luminosité de l'affichage peuvent varier légèrement d’un téléphone

This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use.

à l’autre. Des points clairs ou foncés peuvent apparaître légèrement sur l’affichage. Il s'agit de points dits défectueux qui apparaissent en cas de mauvais agencement des différents points. Deux pixels défectueux sont jugés acceptables. L’image de l’appareil photo peut varier légèrement d’un téléphone à l’autre. Cette situation est tout à fait normale et ne reflète en aucun cas une quelconque défectuosité du module de l’appareil photo.

4 Comme le système cellulaire dont ce Produit est tributaire relève d’un opérateur indépendant de Sony Ericsson, Sony Ericsson n’est pas responsable du fonctionnement, de la disponibilité, de la couverture, des services ni de la portée de ce système.

5 La présente garantie ne couvre pas les défaillances du Produit provoquées par des installations, des modifications, des réparations ou l’ouverture du Produit par une personne non agréée par Sony Ericsson.

6 La garantie ne couvre pas les pannes du Produit engendrées par l’utilisation d’accessoires ou d’autres périphériques qui ne sont pas des accessoires d’origine de marque Sony Ericsson conçus pour ce Produit.

7 Toute modification des sceaux sur le Produit entraînera l’annulation de la garantie.

8 CETTE GARANTIE LIMITEE ECRITE EST LA SEULE OFFERTE PAR ERICSSON. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, ECRITE OU VERBALE N’EST DONNEE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D’ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITEES A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE. SONY ERICSSON OU SES CONCEDANTS NE SONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, NOTAMMENT LES PERTES DE BENEFICES OU COMMERCIALES, DANS LA MESURE OU LA LOI AUTORISE L’EXCLUSION DE TELS DOMMAGES.

Certains pays/états n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites. Il est donc possible que les limitations ou exclusions qui précèdent ne s’appliquent pas dans votre cas.

This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use.

La garantie fournie n'affecte pas les droits légaux du consommateur soumis à la législation en vigueur ni les droits du consommateur vis-à-vis du revendeur consécutifs au contrat de vente/achat passé entre eux.

* Union Européenne (UE)

Si vous avez acheté votre Produit dans un pays de l'Union européenne, vous pouvez le faire réparer dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne où un distributeur agréé Sony Ericsson vend ce type de produit, et ce dans les conditions décrites ci-dessus ainsi que pendant la période d'application de la garantie. Pour savoir si votre Produit est vendu dans le pays de l'Union européenne où vous vous trouvez, appelez le centre d'appels Sony Ericsson (Call Center) de votre région. Veuillez noter que certains services ne sont pas disponibles dans le pays de l'achat initial ; cela peut être dû, entre autres choses, au fait que votre Produit présente des composants internes ou externes différents des modèles équivalents vendus dans d'autres pays de l'Union européenne. Il est possible que les produits verrouillés à l'aide de la carte SIM puissent ne pas être réparés.

** Dans certains pays/régions, des informations complémentaires sont nécessaires. Dans ce cas, elles sont clairement mentionnées sur la preuve d'achat valide.

Certification FCC

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas engendrer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toutes les interférences auxquelles il est soumis, y compris celles qui peuvent altérer son bon fonctionnement.

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
S-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type AAA-1001021-BV
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, February 2005

CE 0682

Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (**99/5/EC**).

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Déclaration de conformité

Nous, **Sony Ericsson Mobile Communications AB**, basés à
Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Suède

déclarons sous notre seule responsabilité que notre produit

Sony Ericsson type AAA-1001021-BV

utilisé seul ou conjointement avec nos accessoires, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux dispositions pertinentes des normes 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7 et EN 60950, conformément aux exigences posées par la Directive Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment **99/5/EC**, la Directive EMC **89/336/EEC** et la Directive Basse tension **73/23/EEC**.

Ce produit est conforme à la directive R&TTE (**99/5/CE**).

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Index

A

agenda 69
aide-mémoire 78
alertes 58, 59
appels
  à partir du répertoire 26
  d’urgence 22
  enregistrement 60
  émission 12, 21
  filtrage des appels 36
  mise en attente 33
  prise en charge de deux appels 34
  restriction des appels 36
  réception 12
  réponse 21
appels d’urgence 22
applications 61, 62

B

batterie
  chargement et installation 9
  inconnue 86
bloc-notes 41

C

calculatrice 75
carte SIM
  copie de/vers 25
  déblocage 76
  enregistrement de numéros sur 24
  répertoire 24
  verrou 76
cartes de visite 42
certificats 66
chronomètre 74
clips vidéo 56
code PIN
  entrée 11
  modification 77
codes
  PIN 11
  PUK 9, 83
conférences 34
consignes de sécurité 86
contacts 23
  groupes de 42
  synchronisation 67
contrôle vocal 29
cookies 65

This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use.

D
date 69
declaration of conformity 96
déclaration de conformité 97
dépannage 81
durée et coût des appels 38

E
e-mail 50
enregistrement
  appels 60
  commandes vocales 29–32
  sons 60
envoi
  cartes de visite 42
  contacts 25
  images 54
  mélodies et sonneries 60
  mémos 73
  rendez-vous 72
  tâches 72
  thèmes 61
éclairage 75
éclairage de l'écran 75
économie d'énergie 75
économiseur d'écran 54
écran d'accueil 75

F
façade 85

G
gestionnaire de fichiers 16
groupes 42
groupes fermés
d'utilisateurs 40

H
heure 69
HTTP 63

I
icônes 12
images 53–54
Internet 63

J
Java™ 65
jeux 61

L
langue
  rédaction 17
  téléphone 17
lecteur Media 56–58
limite de crédit d'appel 39
liste d'appels 28

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

M

menus 14
Mes amis 52
messagerie 28, 43
messages image 47–50
messages texte 43–47
média de diffusion 58
mélodies 58
mémo vocal 60
mémoire
  gestionnaire de fichiers 17
  répertoire 23
mémos 72–73
microphone, activation/
désactivation 22
minuteur 74
mise en attente 33
mise en forme du texte 44
mise sous/hors tension
  Protection par verrouillage
  de la carte SIM 77
  sonneries, mélodies 58
  téléphone 11
  verrou du téléphone 78
modèles
  de messages texte 46
  pour les messages image 49
mot magique 31
MusicDJ™ 59
musique 56

N

numéros d'urgence 22
numéros SIM 24
numérotation restreinte 36
numérotation vocale 29

P

paramètres
  assistant de
  configuration 12
  heure et date 69
  Internet, messages image,
  e-mail 63
  Java™ 65
PlayNow™ 57
profils 73
PUK 76, 83

R

raccourcis 15
réinitialiser le téléphone 84
répertoire
  ajout de contacts 24
  par défaut 23
  synchronisation 67
  vérification de la
  mémoire 25

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

réponse vocale 31
réseaux 21
réveil 69

S

saisie de texte 18
Saisie de texte T9™
  saisie de lettres 18
service à deux lignes téléphoniques 35
service de réponse téléphonique 28
sécurité
  aide-mémoire 78
  Internet 66
  verrou de la carte SIM 76
signets 64
sonneries 58
synchronisation 67–68

T

tâches 71–72
thèmes 61
touche de navigation 15

V

verrou du téléphone 78, 83
verrouillage du clavier 77
verrous
  carte SIM 76
  verrou du téléphone 83
vibreur 58
volume
  modification 22
  réglage de la sonnerie 58
volume du haut-parleur 22

W

WAP 63

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.